Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



DE BENUTZERHANDBUCH





Country	Number	Tariff
Austria	0810 000205	€0.07/min
Belgium	078250145	€0.06/min
Bulgaria	+3592 489 99 96	local
Croatia	01 3033 754	local
Czech Rep	800142840	free
Denmark	3525 8759	local
Finland	09 2311 3415	local
France	0821 611655	€0.09/min
Germany	01803 386 852	€0.09/min
Greece	0 0800 3122 1280	free
Hungary	0680018189	free
Ireland	0800 055 6882	free
Italy	840320086	€0.08/min
Luxembourg	40 6661 5644	local
Netherlands	0900 8407	€0.10/min
Norway	2270 8111	local
Poland	0223491504	local
Portugal	2 1359 1442	local
Romania	1-203-2060	local
Russia	(495) 961-1111	local
Serbia	+381 114 440 841	local
Slovakia	0800 004537	free
Slovenia	01 280 95 22	local
Spain	902 888 784	€0.10/min
Sweden	08 5792 9100	local
Switzerland	0844 800 544	local
Turkey	0800 261 3302	local
UK	0870 900 9070	local
Ukraine	044 254 2392	local

This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to www.philips.com/support.

Inhaltsverzeichnis

1	W	ichtig3
	1.1	Sicherheit
	1.2	Pflege des Bildschirms4
	1.3	Umweltschutz 4
2	Ihr	Fernsehgerät5
	2.1	Übersicht über das Fernsehgerät 5
_ 3	Ers	ste Schritte
•	3.1	Aufstellen des Fernsehgeräts
	3.2	Wandmontage des Fernsehgeräts 7
	3.3	Anschluss des Antennenkabels 8
	3.4	Anschluss des Netzkabels9
	3.5	Einlegen von Batterien in die
		bedienung 9
	3.6	Einschalten des Fernsehgeräts 9
	3.7	Ersteinrichtung
4	V e	rwenden des Fernsehgeräts11
	4.1 Wec	Ein-/Ausschalten des Fernsehgeräts und hsel in den Standby11
	4.2	Fernsehen
	4.3	Wiedergabe von anderen Geräten 12
	4.4	Verwenden von Videotext
5	W	eitere Funktionen
	5.1	Übersicht zur Fernbedienung 14
	5.2	Verwendung der TV-Menüs 16
	5.3	Anpassen von Bild- und Toneinstellungen
	• • • •	
	5.4 Zuha	Wechsel zum Modus Geschäft oder ause
	5.5 Funk	Verwendung weiterer Videotext- tionen
	5.6	Erstellen von Favoritenlisten 24
	5.7	Verwendung des elektronischen

5.8 Kinde	Verwendung von Timern und ersicherung
	Verwendung von Untertiteln 27
5.10	Fotoanzeige und Musikwiedergabe 28
5.11	Empfang digitaler Radiosender 30
5.12 Ferns	
Sei	nder installieren
6.1	Automatische Senderinstallation 32
6.2	Sender manuell einstellen 33
6.3	Sender umbenennen
6.4 Send	Neuinstallieren oder Deinstallieren von ern
6.5	Neuanordnen der Sender 34
6.6	Manuelle Aktualisierung der Senderliste 34
6.7	Kontrolle des digitalen Empfangs 35
6.8	Demo starten
6.9 Werl	Zurücksetzen des Fernsehgeräts auf kseinstellung
An	schließen von Geräten36
7.1	Übersicht über Anschlüsse
7.2	Verbindungsqualität wählen 37
7.3	Anschließen von Geräten 39
7.4	Geräteinstallation 43
7.5	Verwendung von Philips EasyLink 44
7.6 vorb	Fernsehgerät für digitale Dienste ereiten
Tec	chnische Daten
Fel	hlerbehebung47
) Ind	lex
	Send 6.1 6.2 6.3 6.4 Send 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 Werld 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 vorbo

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Inhaber.

Philips behält sich das Recht vor, Produkte jederzeit zu ändern, ohne die Verpflichtung, frühere Lieferungen entsprechend nachzubessern.

Die Informationen in diesem Handbuch werden für den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Systems als angemessen erachtet. Wenn das Produkt oder seine einzelnen Module oder Vorgänge für andere Zwecke verwendet werden, als hier angegeben, ist eine Bestätigung für deren Richtigkeit und Eignung einzuholen. Philips gewährleistet, dass die Informationen an sich keine US-Patente verletzen. Alle anderen Gewährleistungen, gleich ob ausdrücklich oder konkludent, sind ausgeschlossen.

Garantie

Das Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer repariert werden können. Gehäuseabdeckungen dürfen nicht geöffnet oder entfernt werden. Reparaturen dürfen nur vom Philips Kundendienst und von offiziellen Reparaturbetrieben durchgeführt werden. Bei Nichtbeachtung erlischt jegliche Garantie, gleich ob ausdrücklich oder konkludent, leder Betrieb, der in diesem Handbuch ausdrücklich untersagt wird, und jegliche Einstellungen oder Montageverfahren, die in diesem Handbuch nicht empfohlen oder autorisiert werden, führen zum Erlöschen der Garantie.

Pixeleigenschaften

Dieses LCD-Produkt verfügt über eine hohe Anzahl von Farbpixeln. Obwohl der Prozentsatz der funktionsfähigen Pixel mindestens 99,999 % beträgt, können auf dem Bildschirm permanent dunkle oder helle Lichtpunkte (rot, grün oder blau) vorhanden sein. Hierbei handelt es sich um eine bauartbedingte Eigenschaft der Anzeige (innerhalb allgemeiner Industriestandards) und nicht um eine Fehlfunktion.

Open Source-Software

Dieses Fernsehgerät enthält Open Source-Software. Philips bietet hiermit an, auf Anfrage und für eine Gebühr, die die tatsächlichen Vertriebskosten nicht übersteigt, eine vollständige computerlesbare Kopie des entsprechenden Quellcodes auf einem für den elektronischen Datenaustausch üblichen Medium zu liefern oder verfürbar zu machen.

Dieses Angebot gilt innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren nach dem Kauf dieses Produkts. Um den Quellcode zu erhalten, schreiben Sie an

Philips Consumer Lifestyle Development Manager LoB Mainstream Displays 620A Lorong 1, Toa Payoh Singapore 319762

Elektromagnetische Verträglichkeit

Koninklijke Philips Electronics N.V. produziert und vertreibt viele Endkundenprodukte, die, wie jedes elektronische Gerät im Allgemeinen, elektromagnetische Signale aussenden und empfangen können.

Eines der grundsätzlichen Unternehmensprinzipien von Philips ist es, für unsere Produkte alle notwendigen Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um allen anwendbaren rechtlichen Anforderungen zu entsprechen und die zum Zeitpunkt der Herstellung des Produkts anwendbaren EMV-Normen in vollem Maße einzuhalten.

Philips verpflichtet sich, Produkte zu entwickeln, herzustellen und zu vertreiben, die keine gesundheitlichen Probleme hervorrufen.

Philips kann wissenschaftlichen Studien zufolge bestätigen, dass bei ordnungsund zweckgemäßem Gebrauch die Produkte von Philips sicher sind.

Philips beteiligt sich aktiv an der Entwicklung internationaler EMVund Sicherheitsstandards und kann dadurch zu einem frühen Zeitpunkt seine Produkte den neuen Standards anpassen.

Netzsicherung (nur Großbritannien)

Dieses Fernsehgerät ist mit einem geprüften Kunststoffnetzstecker ausgestattet. Sollte es erforderlich werden, die Netzsicherung auszuwechseln, muss diese durch eine Sicherung mit denselben Werten ersetzt werden, wie sie auf dem Stecker angegeben sind (z. B. 10 A).

- Entfernen Sie die Sicherungsabdeckung und die Sicherung.
- Die Ersatzsicherung muss BS 1362 entsprechen und das ASTA-Prüfzeichen tragen. Sollte die Sicherung verloren gehen, wenden Sie sich an Ihren Händler, um den richtigen Typ zu ermitteln.
- 3. Setzen Sie die Sicherungsabdeckung wieder auf.

Um die Kompatibilität mit der EMV-Direktive aufrechtzuerhalten, darf der Netzstecker nicht vom Netzkabel entfernt werden.

Copyright



VESA, FDMI und das Logo für VESAkompatible Montage sind Marken der Video Electronics Standards Association.

VIATUAL DOLBY DIGITAL PRO LOGICII

Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" und das Doppel-D-Symbol 🗖 , sind Marken von Dolby Laboratories.



Hergestellt unter der Lizenz von BBE Sound, Inc. Lizenziert von BBE, Inc. unter einem oder mehreren der folgenden US-Patente: 5510752, 5736897. BBE und das BBE-Symbol sind eingetragene Marken von BBE Sound Inc.

Windows Media ist eine Marke oder eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

® Kensington und MicroSaver sind in den USA eingetragene Marken der ACCO World Corporation mit erteilten Eintragungen und anhängigen Anmeldungen in anderen Ländern weltweit. Alle anderen eingetragenen Marken und nicht eingetragenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

1 Wichtig


Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips.

Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Beachten Sie den Inhalt dieses Abschnitts genau, und befolgen Sie die Anweisungen zu Sicherheit und Bildschirmpflege sorgfältig. Die Produktgarantie gilt nicht bei Schäden aufgrund der Nichtbeachtung dieser Anweisungen.

Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Die Modell- und Seriennummer Ihres Fernsehgeräts finden Sie auf der Rückseite und auf der Seite des Geräts sowie auf der Produktverpackung.

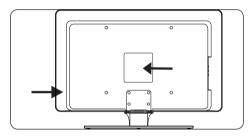


1.1 Sicherheit

- Zum Heben und Tragen eines Fernsehgeräts mit einem Gewicht von über 25 kg sind zwei Personen erforderlich. Die unsachgemäße Handhabung des Fernsehgeräts kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- Wenn Sie das Fernsehgerät bei niedrigen Temperaturen transportieren (unter 5 °C), öffnen Sie den Karton, und warten Sie, bis das Gerät Raumtemperatur hat, bevor Sie es auspacken.
- Um Kurzschlüsse zu vermeiden, sollten Sie das Fernsehgerät, die Fernbedienung und die Batterien der Fernbedienung keinem Regen oder Wasser aussetzen.
- Stellen Sie keine mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gefüllten Behälter auf den Fernseher oder in dessen Nähe. Das Verschütten von Flüssigkeiten über das Fernsehgerät kann zu elektrischen Schlägen führen. Schalten Sie das Fernsehgerät nicht

- ein, wenn darauf Flüssigkeiten verschüttet wurden. Trennen Sie das Fernsehgerät sofort vom Stromnetz und lassen Sie es von einem qualifizierten Techniker prüfen.
- Um Feuer und elektrische Schläge zu vermeiden, sollten Sie das Fernsehgerät, die Fernbedienung und die Batterien der Fernbedienung nicht in der Nähe von offenem Feuer (z. B. brennenden Kerzen) oder anderen Hitzequellen aufstellen und nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Bringen Sie das Fernsehgerät nicht in einem geschlossenen Bereich, wie z. B. einem Bücherschrank, unter. Lassen Sie auf allen Seiten des Fernsehgeräts einen Lüftungsabstand von mindestens 10 cm. Stellen Sie sicher, dass der Luftaustausch nicht behindert wird.
- Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Standfuß, um das Fernsehgerät auf einer ebenen, stabilen Oberfläche aufzustellen. Bewegen Sie das Fernsehgerät nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß mit dem Standfuß verschraubt ist.
- Die Wandmontage des Fernsehgeräts sollte nur durch qualifiziertes Personal erfolgen. Das Fernsehgerät darf nur mit einer passenden Wandhalterung montiert werden und nur an einer Wand, die das Gewicht des Fernsehgeräts tragen kann. Eine unsachgemäße Wandmontage kann schwere Verletzungen oder Schäden zur Folge haben. Versuchen Sie nicht, das Fernsehgerät selbst an einer Wand zu montieren.
- Wenn das Fernsehgerät auf einem Schwenkarm oder einer Schwenkplattform montiert ist, stellen Sie sicher, dass keine Zuglast auf das Netzkabel ausgeübt wird, wenn das Gerät gedreht wird. Zugbelastung des Netzkabels kann zur Lockerung von Kontakten und zu Kurzschlüssen und Bränden führen.
- Trennen Sie das Fernsehgerät vor Gewittern vom Netz- und Antennenanschluss. Berühren Sie während Gewittern das Fernsehgerät, das Netzkabel und das Antennenkabel nicht.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das Netzkabel leicht erreichen können, um das Fernsehgerät schnell vom Stromnetz trennen zu können.
- Beachten Sie beim Trennen des Fernsehgeräts vom Stromnetz folgende Punkte:
- 1. Schalten Sie erst das Fernsehgerät und dann (wenn zutreffend) die Stromversorgung aus.
- 2. Trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose.

 Trennen Sie das Netzkabel vom Kabelanschluss auf der Rückseite des Fernsehgeräts. Ziehen Sie das Netzkabel immer am Stecker heraus. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.

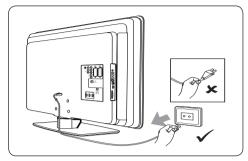

 Die Verwendung von Ohrsteckern oder Kopfhörern bei hoher Lautstärke kann zu einer dauerhaften Schädigung Ihres Gehörs führen. Auch wenn eine hohe Lautstärke nach einer Weile normal klingt, kann sie ihr Gehör schädigen. Um Ihr Gehör zu schützen, sollten Sie Ohrstecker oder Kopfhörer bei hoher Lautstärke nur für kurze Zeitspannen verwenden.

1.2 Pflege des Bildschirms

 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie den Bildschirm reinigen. Reinigen Sie den Bildschirm mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Substanzen wie Haushaltsreiniger, da diese den Bildschirm beschädigen können.



- Um Verformungen und Farbausbleichungen zu vermeiden, müssen Wassertropfen so rasch wie möglich abgewischt werden.
- Der Bildschirm darf auf keine Weise mit harten Gegenständen berührt werden, da er hierdurch dauerhaft beschädigt werden kann.
- Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Anzeige von Standbildern auf dem Bildschirm über

einen längeren Zeitraum. Dazu zählen z. B. Bildschirmmenüs, Videotextseiten, schwarze Balken oder Börsenticker. Lässt sich die Verwendung von Standbildern nicht vermeiden, reduzieren Sie die Bildschirmhelligkeit und den Kontrast, um eine Beschädigung des Bildschirms zu vermeiden

1.3 Umweltschutz

Recycling der Verpackung

Die Verpackung dieses Geräts ist recyclebar. Informationen zum Recycling der Verpackung erhalten Sie von Ihren Behörden vor Ort.

Entsorgung von Altgeräten

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten hergestellt, die recycelt und wieder verwendet werden können. Befindet sich das Symbol einer durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.



Entsorgen Sie das Gerät nicht über Ihren normalen Hausmüll. Informationen zur sicheren Entsorgung des Geräts erhalten Sie von Ihrem Händler. Eine unkontrollierte Abfallentsorgung schadet der Umwelt und der Gesundheit.

Entsorgung von Altbatterien

Die mitgelieferten Batterien enthalten kein Quecksilber oder Cadmium. Entsorgen Sie die mitgelieferten und alle anderen Batterien entsprechend der geltenden Vorschriften vor Ort.

Stromverbrauch

Ihr Fernsehgerät verbraucht im Standby-Modus nur minimal Energie, um die Umwelt zu schützen. Den Stromverbrauch im Betrieb können Sie der Rückseite des Geräts entnehmen.


Weitere Details zu diesem Produkt finden Sie im Produktdatenblatt unter www.philips.com/support.

2 Ihr Fernsehgerät

In diesem Abschnitt erhalten Sie einen Überblick über die am häufigsten genutzten Bedienelemente und Funktionen des Fernsehgeräts.


2.1 Übersicht über das Fernsehgerät

Seitliche Bedienelemente und Anzeigen

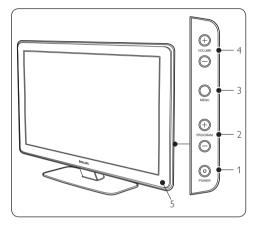


- 1. POWER
- 2. **PROGRAM +/-**
- 3. MENU
- 4. **VOLUME +/-**
- 5. Power-Anzeige

Seitliche Anschlüsse

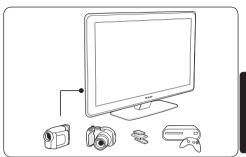

Verwenden Sie die seitlichen Anschlüsse des Fernsehgeräts, um mobile Geräte wie eine Kamera oder eine HD-Spielekonsole anzuschließen. Sie können auch einen Kopfhörer oder ein USB-Speichergerät anschließen.

Rückseitige Anschlüsse

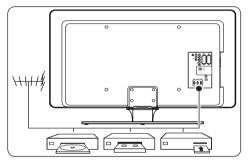


Verwenden Sie die rückseitigen Anschlüsse, um die Antenne und permanent angeschlossene Geräte wie HD-Disc-Player, DVD-Player oder Videorecorder anzuschließen.

Hinweis

Weitere Informationen zu Anschlüssen finden Sie in Abschnitt 7 Anschließen von Geräten.

Fernbedienung

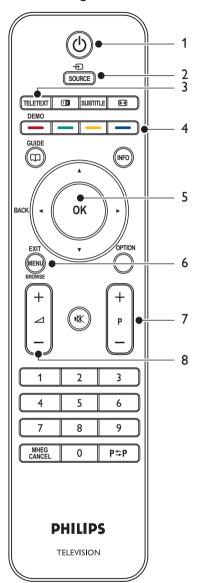

- 1. STANDBY
- 2. SOURCE
- 3. TELETEXT
- 4. **FARBTASTEN**Von links: rot, grün, gelb, blau
- NAVIGATIONSTASTEN
 Nach oben ♠, nach unten ▼, links ◄, rechts ▶, OK
- 6. MENU
- 7. PROGRAM +/-
- 8. **VOLUME +/-**

Weitere Informationen zur Fernbedienung finden Sie in Abschnitt 5.1 Übersicht zur Fernbedienung.

3 Erste Schritte

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zur Aufstellung und Einrichtung des Fernsehgeräts. Er ergänzt die Informationen in der Schnellstartanleitung.


Hinweis

Hinweise zur Montage des Standfußes finden Sie in der Schnellstartanleitung.

3.1 Aufstellen des Fernsehgeräts

Lesen Sie vor dem Aufstellen des Fernsehgeräts die Sicherheitshinweise in Abschnitt 1.1, und beachten Sie die folgenden Punkte:

- Der ideale Betrachtungsabstand beim Fernsehen beträgt das Dreifache der Bildschirmdiagonale.
- Stellen Sie das Fernsehgerät so auf, dass kein Licht auf den Bildschirm fällt.
- Schließen Sie Ihre Geräte an, bevor Sie das Fernsehgerät aufstellen.
- Ihr Fernsehgerät verfügt auf der Rückseite über eine Buchse für ein Kensington-Schloss.

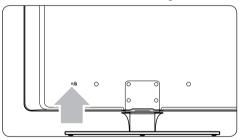

Wenn Sie ein Kensington-Schloss anschließen möchten (nicht im Lieferumfang enthalten), sollten Sie das Fernsehgerät in der Nähe eines unbeweglichen Gegenstands aufstellen (z. B. ein Tisch), an den das Schloss leicht befestigt werden kann.

3.2 Wandmontage des Fernsehgeräts

WARNUNG

Die Wandmontage des Fernsehgeräts sollte nur durch qualifiziertes Personal erfolgen. Koninklijke Philips Electronics N.V. übernimmt keine Haftung für unsachgemäße Montage oder daraus resultierende Unfälle oder Verletzungen.

Schritt 1 Kauf einer VESA-kompatiblen Wandhalterung

Kaufen Sie abhängig von der Größe Ihres Fernsehbildschirms eine der folgenden Wandhalterungen:

Größe des Fernsehbild- schirms (Zoll/cm)	VESA- kompatible Wandhal- terung (Millimeter)	Besondere Hinweise
32" / 81 cm	Verstellbar 300 x 300	Die VESA- kompatible Wandhalterung muss auf 200 x 300 eingestellt werden, bevor sie am Fernsehgerät befestigt wird
37" / 94 cm	Fest 300 × 300	Keine
42" / 107 cm oder größer	Fest 400 × 400	Keine


Schritt 2 Entfernen des Standfußes




Hinweis

Diese Anweisungen gelten nur für Fernsehgeräte mit montiertem Standfuß. Wenn Ihr Fernsehgerät keinen Standfuß hat, gehen Sie weiter zu Schritt 3 Kabel anschließen.


1. Legen Sie das Fernsehgerät vorsichtig mit dem Bildschirm nach unten auf ein weiches Tuch auf einer geraden, stabilen Oberfläche. Das Tuch sollte so dick sein, dass es Ihren Bildschirm ausreichend schützen kann.

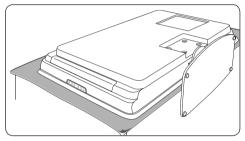

2. Lösen Sie die vier Schrauben, mit denen der Standfuß am Fernsehgerät befestigt ist mithilfe eines Kreuzschraubenziehers (nicht im Lieferumfang enthalten).

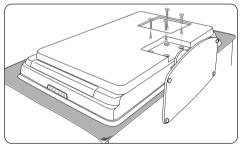


3. Ziehen Sie den Standfuß von der Unterseite des Fernsehgeräts ab. Bewahren Sie den Standfuß und die Schrauben für eine spätere Verwendung an einem sicheren Ort auf.

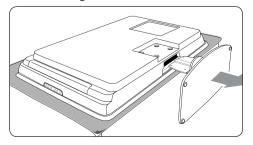

Schritt 3 Befestigen Sie die VESAkompatible Wandhalterung am Fernsehgerät

1. Auf der Rückseite des Fernsehgeräts befinden sich vier Befestigungsmuttern.

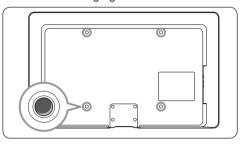


Befolgen Sie dann die Anweisungen zu Ihrer VESA-kompatiblen Wandhalterung.



Hinweis

Verwenden Sie zur Befestigung der VESAkompatiblen Wandhalterung M6 Schrauben für 32"-Modelle oder M8 für größere Modelle (Schrauben nicht mitgeliefert).

3.3 Anschluss des **Antennenkabels**

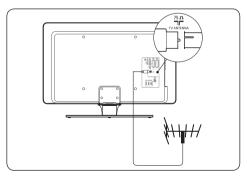

- 1. Der Antennenanschluss TV ANTENNA befindet sich auf der Rückseite des Fernsehgeräts.
- 2. Schließen Sie ein Ende des Antennenkabels (nicht mitgeliefert) an den Antennenanschluss TV ANTENNA an. Verwenden Sie einen Adapter, wenn das Antennenkabel nicht passt.

 Schließen Sie das andere Ende des Antennenkabels an die Antennenleitung an, und achten Sie darauf, dass das Antennenkabel an beiden Anschlüssen fest sitzt.

3.4 Anschluss des Netzkabels


M WARNUNG

Vergewissern Sie sich, dass die örtliche Netzspannung mit der Spannung übereinstimmt, die auf dem Etikett an der Rückseite des Fernsehgeräts angegeben ist. Schließen Sie das Netzkabel nicht an, wenn die Spannung nicht übereinstimmt.

Anschluss des Netzkabels


Hinweis

Die Position des Netzkabelanschlusses variiert je nach Modell des Fernsehgeräts.

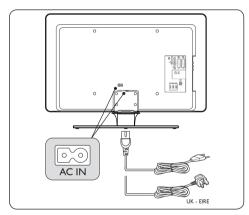

- Der Netzkabelanschluss AC IN befindet sich auf der Rück- oder Unterseite des Fernsehgeräts.
- Schließen Sie das Netzkabel an den Netzkabelanschluss AC IN an.
- Schließen Sie das Netzkabel an die Steckdose an, und stellen Sie sicher, dass das Kabel an beiden Anschlüssen fest sitzt.

3.5 Einlegen von Batterien in die Fernbedienung



- Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.
- Legen Sie die beiden mitgelieferten Batterien (Größe AAA, Typ LR03) ein. Stellen Sie sicher, dass der Plus- (+) und der Minuspol (-) der Batterien wie im Gehäuse gekennzeichnet an den dafür vorgesehenen Stellen anliegen.
- Schließen Sie die Batteriefachabdeckung wieder.

Hinweis

Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie die Fernbedienung für längere Zeit nicht benutzen.

3.6 Einschalten des Fernsehgeräts


Prüfen Sie vor dem ersten Einschalten des Fernsehgeräts, ob das Netzkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist. Schalten Sie dann (wenn verfügbar) die Stromversorgung ein und drücken Sie die Taste **POWER** an der Seite des Fernsehgeräts.

Hinweis

Bei einigen Modellen müssen Sie die Taste **POWER** für zwei Sekunden gedrückt halten. Ein akustisches Signal zeigt an, dass Ihr Fernsehgerät eingeschaltet ist. Der Start des Fernsehgeräts kann bis zu 15 Sekunden dauern.

3.7 Ersteinrichtung

1. Beim ersten Einschalten des Fernsehgeräts wird ein Sprachauswahlmenü angezeigt.

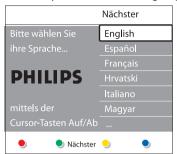

Wählen Sie Ihre Sprache aus, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Tipp


Das Ändern der Menüsprache und die Neueinstellung der Sender wird in Abschnitt 6 Sender installieren beschrieben.

4 Verwenden des Fernsehgeräts

Dieser Abschnitt ist eine Anleitung zu den grundlegenden Funktionen Ihres Fernsehgeräts. Anweisungen zu erweiterten Funktionen finden Sie unter Abschnitt 5 Weitere Funktionen.


4.1 Ein-/Ausschalten des Fernsehgeräts und Wechsel in den Standby

4.1.1 Einschalten des Fernsehgeräts

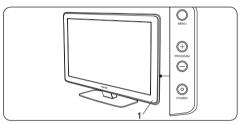


 Drücken Sie, wenn die Power-Anzeige (1) ausgeschaltet ist, die Taste POWER auf der Seite des Fernsehgeräts.

4.1.2 Ausschalten des Fernsehgeräts

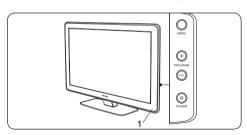

 Drücken Sie die Taste POWER auf der Seite des Fernsehgeräts.

4.1.3 Schalten des Fernsehgeräts in den Standby




 Drücken Sie die Taste () STANDBY auf der Fernbedienung. Die Power-Anzeige wechselt in den Standby-Modus (rot).

(3) Tipp

Obwohl das Fernsehgerät im Standby nur sehr wenig Energie verbraucht, wird doch immer Energie verbraucht, solange das Netzteil angeschlossen und eingeschaltet ist. Wird das Fernsehgerät längere Zeit nicht genutzt, schalten Sie es aus, und ziehen Sie den Netzstecker.

4.1.4 Einschalten des Fernsehgeräts aus dem Standby-Modus




 Wenn sich die Power-Anzeige im Standby-Modus (rot) befindet, drücken Sie die Taste
 (b) STANDBY auf der Fernbedienung.

Hinweis

Wenn Sie Ihre Fernbedienung nicht finden können und das Fernsehgerät aus dem Standby einschalten möchten, drücken Sie die Taste **POWER** auf der Seite des Fernsehgeräts. Ihr Fernsehgerät wird dann ausgeschaltet. Drücken Sie die Taste **POWER** erneut, um das Fernsehgerät wieder einzuschalten.

4.2 Fernsehen

4.2.1 Auswählen der Sender

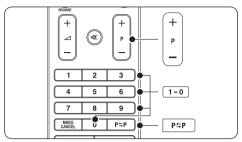


- Geben Sie eine Nummer ein (1 bis 999), oder drücken Sie die Taste P +/- auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie die Taste PROGRAM +/- am seitlichen Bedienfeld des Fernsehgeräts.
- Drücken Sie die Taste P

 P auf der
 Fernbedienung, um zum vorher ausgewählten
 Fernsehsender zur


 ückzukehren.

4.2.2 Auswählen der Sender (Digital Receiver)



- 1. Schalten Sie den Digital Receiver ein.
- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste SOURCE, und wählen Sie dann den Eingang aus, an dem der Receiver angeschlossen ist.
- Drücken Sie die Taste OK, um den Digital Receiver auszuwählen.
- Die Fernsehsender wählen Sie über die Fernbedienung des Digital Receivers aus.

4.2.3 Einstellen der Lautstärke




- Drücken Sie die Taste

 VOLUME + oder auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie die Taste VOLUME + oder am seitlichen Bedienfeld des Fernsehgeräts.
- Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung, um den Ton stumm zu schalten. Drücken Sie die Taste erneut, um den Ton wieder einzuschalten.

Hinweis

Stellen Sie die Lautstärke von angeschlossenen Kopfhörern wie in Abschnitt 5.3.5 Anpassen der Toneinstellungen beschrieben ein. Sie müssen die Taste Stummschalten auf der Fernbedienung drücken, um den Lautsprecherton auszuschalten. Durch Drücken der Tasten VOLUME +/- werden die Lautsprecher wieder eingeschaltet.


4.3 Wiedergabe von anderen Geräten



- Schalten Sie das Gerät ein.
- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste SOURCE, und wählen Sie dann den Eingang aus, an dem das Gerät angeschlossen ist.
- 3. Drücken Sie die Taste **OK**, um das Gerät auszuwählen.

4.4 Verwenden von Videotext

Die meisten Fernsehsender strahlen Information über Videotext/Teletext aus.



- Drücken Sie die Taste TELETEXT auf der Fernbedienung. Die Startseite wird angezeigt.
- So w\u00e4hlen Sie eine Seite \u00fcber die Fernbedienung:
 - Geben Sie die Seitennummer mit den Zifferntasten ein.
 - Drücken Sie die Tasten P +/- oder ▲/▼ um die nächste oder vorherige Seite anzuzeigen.
 - Drücken Sie eine Farbtaste, um eine der farbig gekennzeichneten Optionen am unteren Bildschirmrand auszuwählen.
 - ★ Tip Drücken Sie P

 P

 , um zur vorher angezeigten Seite zur

 ückzukehren.
- 3. Drücken Sie die Taste **TELETEXT** erneut, um den Videotext zu verlassen.
 - Hinweis (nur für Großbritannien)
 Einige digitale Fernsehsender bieten
 spezielle digitale Textdienste an (z. B. BBC1).


Weitere Informationen zum Videotext finden Sie in Abschnitt 5.5 Verwendung weiterer Videotext-Funktionen

5 Weitere Funktionen

In diesem Abschnitt werden erweiterte Funktionen des Fernsehgeräts beschrieben.

5.1 Übersicht zur Fernbedienung

In diesem Abschnitt finden Sie eine detaillierte Übersicht über die Funktionen der Fernbedienung.

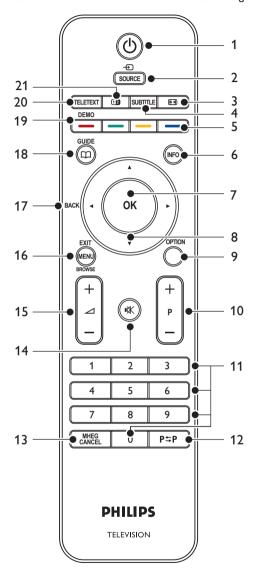

1. STANDBY

Einschalten des Fernsehgeräts aus dem Standby-Modus oder Schalten in den Standby-Modus.

2. SOURCE

Auswahl eines angeschlossenen Geräts.

3. Bildformat.

Auswahl eines Bildformats.

4. SUBTITLE

Aktivierung und Deaktivierung von Untertiteln.

5. FARBTASTEN

Auswahl von Aufgaben oder Videotextseiten.

6. **INFO**

Anzeigen der Programminformationen, sofern verfügbar.

7. **OK**

Zugriff auf das Menü **Alle Sender** oder Aktivierung einer Einstellung.

8. NAVIGATIONSTASTEN

Nach oben ▲, nach unten ▼, links ◀ und rechts ▶ zur Navigation im Menü.

9. OPTION

Aktivierung des Schnellzugriffmenüs.

10. PROGRAM (P) +/-

Umschalten zum nächsten oder vorherigen Sender.

11 **7IFFFRNTASTEN**

Auswahl eines Senders, einer Seite oder einer Einstellung.

12. Vorheriger Sender

Rückkehr zum vorher angezeigten Fernsehsender.

13. MHEG CANCEL

Deaktivieren von digitalen Textdiensten oder interaktiven Diensten (nur Großbritannien).

14. **MUTE**

Ein- und Ausschalten des Tons.

15. LAUTSTÄRKE +/-

Erhöhen oder Verringern der Lautstärke.

16. **MENU**

Ein-/Ausblenden des Menüs.

17. **BACK**

18. **GUIDE**

Ein-/Ausblenden des elektronischen Programmführers. Nur aktiv bei digitalen Fernsehsendern.

19. **DEMO**

Ein-/Ausschalten des Demo-Menüs.

20. TELETEXT

Ein-/Ausschalten von Videotext.


21 DUALBILD

Teilt den aktuellen Kanal oder die aktuelle Quelle auf der linken Bildschirmseite. Der Videotext wird auf der rechten Seite angezeigt.

5.2 Verwendung der TV-Menüs

Mithilfe der Bildschirmmenüs können Sie das Fernsehgerät installieren, und die Bild- und Ton-Einstellungen anpassen und auf andere Funktionen zugreifen. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie im Menü navigieren.

5.2.1 Zugriff auf das Hauptmenü



 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste MENU, um das Hauptmenü aufzurufen.



 Drücken Sie die Taste MENU erneut, um das Menü zu verlassen.

Das Hauptmenü enthält die folgenden Elemente:

TV-Menü

Wählen Sie dieses Menü zur Installation, für die Anpassung der Bild- und Toneinstellungen sowie für die Einstellung anderer Funktionen.

Programmliste

Dieses Menü wählen Sie, um die Programmliste anzuzeigen. Hier können Sie auch eine Favoritenliste erstellen.

Programmführer


Dieses Menü ist verfügbar, wenn digitale Sender installiert sind, und zeigt Informationen zu den digitalen Sendungen an. Siehe Abschnitt 5.7 Verwendung des elektronischen Programmführers.

Multimedia


Dieses Menü wählen Sie, um Fotos anzuzeigen oder Musiktitel wiederzugeben, die auf einem USB-Gerät gespeichert sind. Siehe Abschnitt 5.10 Fotoanzeige und Musikwiedergabe.

5.2.2 Verwenden des Hauptmenüs

Im folgenden Beispiel wird die Verwendung des Hauptmenüs beschrieben.



 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste MENU, um das Hauptmenü aufzurufen.



 Drücken Sie die Taste ▶, um das TV-Menü aufzurufen.

TV-Menü	Fernsehereinst.
Fernsehereinst.	Einstellungen-Hilfe
Sonderfunktionen	Smart Settings wiederherste ll er
Einstellung	Bild
Software-Aktual	Ton

 Drücken Sie die Taste ▶, um das Menü Fernsehereinstellungen aufzurufen.

Fernsehereinst.	Einstellungen-Hilfe
Einstellungen-Hilfe	
Smart Settings wiederherstellen	Jetzt starten
Bild	
Ton	


 Drücken Sie die Taste ▼, um die Option Bild auszuwählen.

Fernsehereinst.	Bild
EinstellHilfepr	Kontrast
Smart Settings wiederherstellen	Helligkeit
Bild	Farbe
Ton	
	Schärfe
	Farbweiß
	Pixel Plus

 Drücken Sie die Taste ▶ um die Bildeinstellungen aufzurufen.

Bild		Kontrast
Kontrast	90	
Helligkeit	47	
Farbe	52	
NTSC-Farbto	on0	
Schärfe	4	
Farbweiß		
Pixel Plus		
HD Natural	Motion	n

6. Drücken Sie die Taste ▼, um die Option **Helligkeit** auszuwählen.

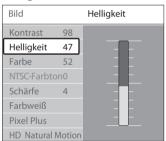

7. Drücken Sie die Taste ▶, um die Helligkeitseinstellungen aufzurufen.



8. Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼, um die Einstellung anzupassen.

 Drücken Sie die Taste ◀, um zu den Bildeinstellungen zurückzukehren, oder drücken Sie MENU, um das Menü zu verlassen.

Hinweis

Wenn digitale Sender empfangen werden, sind weitere Optionen verfügbar.


5.2.3 Verwenden des Schnellzugriffmenüs

Über das **Schnellzugriffmenü** können Sie auf einige der häufiger benötigten Menüelemente direkt zugreifen.

Hinweis

Wenn digitale Sender empfangen werden, werden die relevanten digitalen Optionen im Schnellzugriffmenü angezeigt.

- Drücken Sie die Taste OPTION auf der Fernbedienung.
- 2. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um eine Option auszuwählen:
 - Audiosprache (digital)
 Siehe Abschnitt 5.3.5 Anpassen der Toneinstellungen.
 - Untertitelsprache (digital)
 Siehe Abschnitt 5.9.3 Auswahl einer
 Untertitelsprache für digitale Fernsehsender.
 - Untertitel
 Siehe Abschnitt 5.9 Verwendung von Untertiteln.
 - **Bildformat** Siehe Abschnitt 5.3.4 Ändern des Bildformats.
 - Entzerrer
 Siehe Abschnitt 5.3.5 Anpassen der
 Toneinstellungen.
 - Uhr
- Drücken Sie die Taste OK, um das Menü der ausgewählten Option anzuzeigen.
- Drücken Sie die Tasten ▲, ▼, ◄, ▶, um die Einstellungen im Menü anzupassen.
- Drücken Sie die Taste OPTION, um das Menü zu verlassen.



Uhr ein- oder ausblenden

 Wählen Sie im Schnellzugriffmenü die Option Uhr, und drücken Sie die Taste OK, um die Uhr dauerhaft anzuzeigen.



- Drücken Sie die Taste OPTION und dann die Tasten ▲ oder ▼, um die Option Uhr erneut auszuwählen.
- 3. Drücken Sie die Taste **OK**, um die Uhr

5.3 Anpassen von Bild- und Toneinstellungen

In diesem Abschnitt wird die Anpassung der Bild- und Toneinstellungen beschrieben.

5.3.1 Verwenden des Einstellungen-Hilfeprogramms

Das **Einstellungen-Hilfeprogramm** begleitet Sie durch die Einstellungen von Bild und Ton.

- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste MENU, und wählen Sie dann die Optionen TV-Menü > Fernsehereinstellungen > Einstellungen-Hilfeprogramm.
- Drücken Sie die Taste ▶, um das Menü aufzurufen.
- Drücken Sie die Taste OK, um Jetzt starten auszuwählen.
- 4. Drücken Sie die grüne Taste auf der Fernbedienung, um den Assistenten zu starten.
- Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, um die linke oder rechte Seite auszuwählen und lhre Auswahl zu treffen.
- 6. Drücken Sie die grüne Taste, um zur nächsten

- Einstellung zu wechseln. Der Assistent durchläuft mehrere Einstellungen. Nach Abschluss werden Sie aufgefordert, diese Einstellungen zu speichern.
- 7. Drücken Sie die grüne Taste, um alle Ihre Einstellungen zu speichern.

5.3.2 Anpassen der Bildeinstellungen

In diesem Abschnitt wird die Anpassung der Bildeinstellungen beschrieben.

 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste MENU, und wählen Sie dann die Optionen TV-Menü > Fernsehereinstellungen > Bild.



- Drücken Sie die Taste ▶, um die Liste aufzurufen.
- 3. Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼, um eine Einstellung auszuwählen:

Kontrast

Ändert die Helligkeit der hellen Bildteile, aber lässt die der dunklen Bildteile unverändert.

- Helligkeit
 Ändert die Helligkeit des Bildes.
- Farbe Ändert die Farbsättigung.
- NTSC-Farbton

Bei NTSC-Sendungen gleicht diese Einstellung die Farbabweichungen aus.

Schärfe

Ändert die Bildschärfe feiner Details.

Farbweiß

Legt die Farben auf **Normal**, **Warm** (rötlich) oder **Kalt** (bläulich) fest. Wählen Sie **Personalisiert**, um eine eigene Einstellung festzulegen.

• Personalisierter Farbton

Wenn Sie im Menü **Farbweiß** die Einstellung **Personalisiert** ausgewählt haben, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einstellungen von:

- **R-WP** (Weißpunkt rot)
- G-WP (Weißpunkt grün)
- **B-WP** (Weißpunkt blau)
- R-BL (Schwarzpegel rot)
- G-BL (Schwarzpegel grün) zu ändern.

Pixel Plus

Aktiviert oder deaktiviert **Pixel Plus HD** zur Feinabstimmung von benachbarten Pixeln. So entsteht ein hervorragendes HD-Bild.

HD Natural Motion

Verringert das Bildflimmern und bewirkt fließende Bewegungen, insbesondere bei Filmen. Wählen Sie die Einstellung **Maximum**, **Minimum** oder **Aus**.

Hinweis

HD Natural Motion ist nicht bei allen Geräten verfügbar. Sie können die Verfügbarkeit im Produktdatenblatt auf www.philips.com/support prüfen.

Dynamic Contrast

Verbessert den Bildkontrast bei Bildänderungen. Wählen Sie die Einstellung Minimum, Mittel, Maximum oder Aus. Empfohlen wird die Einstellung Mittel.

Rauschunterdrückung

Filtert und verringert das Bildrauschen. Wählen Sie die Einstellung **Minimum**, **Mittel**, **Maximum** oder **Aus**.

MPEG-Artefaktunterdrückung

Glättet die Bildübergänge bei digitalen Bildern. Schaltet die Unterdrückung von MPEG-Artefakten **Ein** oder **Aus**.

Farboptimierung

Bewirkt lebhaftere Farben und verbessert die Auflösung bei Details in hellen Farben. Wählen Sie die Einstellung Minimum, Mittel. Maximum oder Aus.

Active Control

Korrigiert alle eingehenden Signale, um die bestmögliche Bildqualität zu erzielen. Schaltet Active Control **Ein** oder **Aus**.

Lichtsensor

Passt der Bildeinstellungen an die Beleuchtungsbedingungen im Raum an. Schaltet den Lichtsensor **Ein** oder **Aus**.

Bildformat

Siehe Abschnitt 5.3.4 Ändern des Bildformats.

5.3.3 Verwendung von Smart Settings

Neben der manuellen Bildeinstellung können Sie auch Smart Settings verwenden, um eine vordefinierte Bild- oder Ton-Einstellung auszuwählen.

- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste MENU, und wählen Sie dann die Optionen TV-Menü > Fernsehereinstellungen > Smart settings wiederherstellen.
- Drücken Sie die Taste ▶, um die Liste aufzurufen.
- 3. Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼, um eine der folgenden Einstellungen auszuwählen:

Aktuell

Verwendung manuell ausgewählter Bildund Ton-Einstellungen.

Standard

Natürliche Bild- und Toneinstellungen in normaler Wohnzimmerumgebung.

Lebhaft

Brillante Bild- und Toneinstellungen in heller Umgebung.

• Film


Dynamische Bild- und Toneinstellungen für das optimale Fernseherlebnis.

4. Drücken Sie die grüne Taste, um Ihre Einstellungen zu speichern.

5.3.4 Ändern des Bildformats

Passen Sie das Bildformat an Ihre Inhalte an.

 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste PICTURE FORMAT. Sie können auch die Taste MENU drücken und dann die Optionen TV-Menü > Fernsehereinstellungen > Bild > Bildformat auswählen.



- 2. Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼, um eines der folgenden Bildformate auszuwählen:
- Automatisches Format (Nicht für den PC)



Vergrößert das Bild automatisch, um den Bildschirm auszufüllen. Die Untertitel bleiben sichthar

Hinweis

Wir empfehlen die Nutzung des Automatischen Formats für minimales Bildrauschen.

Super Zoom (Nicht f
ür HD)



Entfernt die seitlichen schwarzen Balken bei 4:3-Sendungen mit minimalem Bildrauschen.

4:3 (Nicht f

ür HD)



Für die Anzeige im klassischen 4:3-Format.

Hinweis

Die konstante Verwendung des 4:3-Bildformats kann zu Bildschirmverzerrungen führen. Wir empfehlen die Nutzung des Automatischen Formats

Zoom 14:9 (Nicht für HD)



Skaliert das klassische 4:3-Format auf 14:9.

Hinweis

Die konstante Verwendung des 14:9-Bildformats kann zu Bildschirmverzerrungen führen. Wir empfehlen die Nutzung des Automatischen Formats.

• Zoom 16:9 (Nicht für HD)



Skaliert das klassische 4:3-Format auf 16:9.

Breitbild



Streckt das klassische 4:3-Format auf 16:9.

• Nicht skaliert (Nur für HD und PC)




Maximale Bildschärfe, allerdings können an den Bildschirmrändern Verzerrungen auftreten. Bei Bildern vom PC können schwarze Balken angezeigt werden.

5.3.5 Anpassen der Toneinstellungen

In diesem Abschnitt wird die Anpassung der Toneinstellungen beschrieben.

- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste MENU, und wählen Sie dann die Optionen TV-Menü > Fernsehereinstellungen > Ton.
- Drücken Sie die Taste ▶, um die Liste aufzurufen.

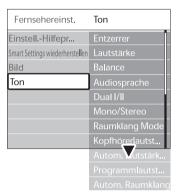

3. Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼, um eine der folgenden Einstellungen auszuwählen:

Entzerrer

Ändert die Tiefen- und Höheneinstellungen des Tons. Wählen Sie die einzelnen Schieberegler aus, um die Einstellung zu ändern. Sie können auch die Farbtasten drücken, um eine vordefinierte Equalizer-Einstellung auszuwählen:

Standard

Neutrale Einstellung des Equalizers.

Sprache

Einstellung des Equalizers für sprachbasierte Audiodaten.

Multimedia

Optimale Einstellungen für verschiedene Audiotypen.

Musik

Optimale Einstellungen für die Musikwiedergabe.

Lautstärke

Änderung der Lautstärke.

Tipp

Zum Ein- oder Ausblenden des Lautstärkebalkens

d bei der

Lautstärkeeinstellung, drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung und wählen Sie TV-Menü > Einstellung > Bevorzugte Einstellungen. Drücken Sie die Taste ▶, um die Liste aufzurufen, und wählen Sie dann Lautstärke-Schieberegler ein oder Lautstärke-Schieberegler aus.

Balance

Passt die Balance-Einstellung des linken und rechten Lautsprechers an Ihre Hörposition an.

Audiosprache

Zeigt eine Liste der für einen digitalen Sender erhältlichen Audiosprachen an (für analoge Sender nicht verfügbar).

Dual I/II

Sie können zwischen zwei verschiedenen Sprachen wählen.

Mono/Stereo

Soweit Stereosignale übertragen werden, können Sie zwischen Mono und Stereo wählen.

Surround-Modus

Wenn Surround Sound (Virtual Dolby Surround) verfügbar ist, können Sie diese Funktion für einen besseren Raumklang aktivieren.

· Kopfhörerlautstärke

Ändert die Lautstärke Ihres Kopfhörers.

Hinweis

Drücken Sie bei angeschlossenem Kopfhörer die Taste MUTE auf der Fernbedienung, um den Ton der Fernsehlautsprecher stumm zu schalten. Durch Drücken der Taste VOLUME +/- wird die Stummschaltung der Fernsehlautsprecher aufgehoben.

Automatische Lautstärkeneinstellung

Verringert plötzliche Lautstärkeschwankungen, z.B. beim Beginn von Werbesendungen oder beim Umschalten zwischen den einzelnen Sendern. Wählen Sie die Option **Ein** bzw. **Aus**.

· Programmlautstärke

Gleicht Lautstärkeunterschiede zwischen den Sendern oder angeschlossenen Geräten aus. Sie müssen auf das angeschlossene Gerät umschalten, um die Programmlautstärke zu ändern.

Automatischer Raumklang

Schaltet das Fernsehgerät automatisch in den besten der übertragenen Surround Sound-Modi. Wählen Sie die Option **Ein** bzw. **Aus**.

5.4 Wechsel zum Modus Geschäft oder Zuhause

- Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung, und wählen Sie TV-Menü > Einstellung > Bevorzugte Einstellungen > Position.
- Drücken Sie die Taste ▶, um das Menü Position aufzurufen.
- Verwenden Sie die Tasten ▲ oder ▼, um den Fernseh-Modus aufzurufen.
 - Geschäft
 Einstellung der Smart Settings auf
 Lebhaft, ideal für die Umgebung in einem
 Geschäft. Die Änderungsmöglichkeiten der
 Einstellungen werden eingeschränkt.
 - Zuhause
 Gibt Nutzern im Wohnungsbereich die Flexibilität, alle Fernsehereinstellungen zu ändern.
- 4. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
- Drücken Sie die Taste MENU erneut, um das Menü zu verlassen.

5.5 Verwendung weiterer Videotext-Funktionen

Ihr Fernsehgerät verfügt über einen 1200-Seiten-Speicher, der die übertragenen Videotextseiten und -unterseiten speichert. Dadurch wird die Wartezeit zum Laden der Seiten verringert.

5.5.1 Auswahl von Videotext-Unterseiten


Eine Videotextseite kann mehrere Unterseiten enthalten. Die Seiten werden neben der Seitennummer der Hauptseite auf einer Leiste angezeigt.

- Drücken Sie die Taste TELETEXT auf der Fernbedienung.
- 2. Wählen Sie eine Videotextseite aus.
- 3. Drücken Sie die Tasten ◀ oder ▶, um eine Unterseite auszuwählen.

5.5.2 Auswählen von TOP-Text-Übertragungen

Mit TOP-Text können Sie von einem Thema zum anderen springen, ohne Seitennummern zu verwenden. TOP-Text wird nicht von allen Fernsehsendern übertragen.

- Drücken Sie die Taste TELETEXT auf der Fernbedienung.
- 2. Drücken Sie die Taste INFO.



Die TOP-Text- Übersicht wird angezeigt.

- Verwenden Sie die Tasten ◀, ▶ oder ▲, ▼, um ein Thema auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um die Seite anzuzeigen.

5.5.3 Verwendung von Dualbild-Videotext

Bei Aktivierung von Dualbild-Videotext wird Ihr Sender oder Ihre Quelle auf der linken Seite des Bildschirms angezeigt. Der Videotext wird auf der rechten Seite angezeigt.

- Drücken Sie die Taste 12 DUAL SCREEN auf der Fernbedienung, um Dualbild-Videotext zu aktivieren.
- Drücken Sie die Taste 12 erneut, um den normalen Videotext anzuzeigen.
- Drücken Sie die Taste TELETEXT, um den Videotext auszuschalten.

5.5.4 Suchen im Videotext


Schnelles Wechseln zu einem Thema, das mit einer Reihe von Seitennummern verknüpft ist, oder Suchen nach bestimmten Wörtern in Videotextseiten.

- Drücken Sie die Taste TELETEXT auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie die Taste OK, um das erste Wort oder die erste Seitennummer hervorzuheben.
- Drücken Sie die Tasten ▲, ▼ oder ◄, ► um zum nächsten Wort oder zur nächsten Nummer auf der Seite zu springen.
- Drücken Sie die Taste OK, um eine Seite zu suchen, die das hervorgehobene Wort oder die hervorgehobene Seitennummer enthält.
- Drücken Sie so lange die Taste ▲ bis kein Wort und keine Nummer mehr hervorgehoben ist, um die Suche zu verlassen.

5.5.5 Vergrößern von Videotextseiten

Um das Lesen zu erleichtern, können Sie die Videotextseiten vergrößern.

- Drücken Sie die Taste TELETEXT auf der Fernbedienung, und wählen Sie eine Videotextseite aus.
- Drücken Sie die Taste OPTION auf der Fernbedienung, um den oberen Teil der Seite zu vergrößern.



- Drücken Sie die Taste OPTION erneut, um den vergrößerten unteren Teil der Seite anzuzeigen.
- Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼ um in der vergrößerten Seite einen Bildlauf auszuführen.
- Drücken Sie die Taste OPTION erneut, um zur normalen Seitengröße zurückzukehren.

5.5.6 Verwenden des Videotext-Menüs

Mithilfe der Optionen im Videotext-Menü können Sie ausgeblendete Informationen anzeigen, Unterseiten automatisch durchlaufen lassen und die Zeicheneinstellung ändern.

- Drücken Sie die Taste TELETEXT auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie die Taste MENU. Das Videotext-Menü wird angezeigt.



 Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um eine Option auszuwählen:

Information aufdecken

Ein- oder Ausblenden von verborgenen Informationen auf einer Seite, wie z. B. Lösungen zu Rätseln oder Puzzles.

Unterseiten durchlaufen
 Wenn für die ausgewählte Seite Unterseiten

verfügbar sind, können Sie diese automatisch durchlaufen lassen.

Sprache

Manche Sprachen verwenden einen anderen Zeichensatz. Stellen Sie bei Verwendung einer anderen Sprache die richtige Sprachgruppe ein, damit der Text korrekt angezeigt wird.

- Drücken Sie die Taste **OK**, um eine Option zu ändern.
- Drücken Sie die Taste MENU, um das Videotext-Menü zu verlassen.
- Drücken Sie die Taste TELETEXT, um den Videotext auszuschalten.

5.5.7 Verwendung digitaler Textdienste (nur Großbritannien)

Manche digitalen Fernsehsender in Großbritannien (z. B. BBC1) bieten spezielle digitale Textdienste oder interaktive Dienste an. Diese Diensten arbeiten wie normaler Videotext, zusätzlich können aber Ziffern-, Farb- und Navigationstasten verwendet werden.

- Drücken Sie die Taste **TELETEXT** auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie die Tasten ▲, ▼ oder ◄, ▶, um Elemente auszuwählen oder hervorzuheben.
- Drücken Sie eine der Farbtasten, um eine Option auszuwählen.
- Drücken Sie zur Bestätigung bzw. Aktivierung die Taste OK.
- Drücken Sie die Taste MHEG Cancel, um digitale Textdienste oder interaktive Dienste zu deaktivieren.

Achtung

Digitale Textdienste werden blockiert, wenn Untertitel übertragen werden und im Menü **Sonderfunktionen** ist die Option **Untertitel Ein** aktiviert. Diese Funktion ist auch in Abschnitt 5.11 Untertitel beschrieben.

5.5.8 Verwendung von Videotext 2.5

Videotext 2.5 bietet, sofern er vom Fernsehsender übertragen wird, mehr Farben und bessere Grafiken. Videotext 2.5 ist standardmäßig aktiviert.


- Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung, und wählen Sie TV-Menü > Einstellung > Bevorzugte Einstellungen > Videotext 2.5.
- Drücken Sie die Taste ▶, um die Liste aufzurufen.
- 3. Wählen Sie die Option Ein bzw. Aus.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um die Option zu ändern.

5.6 Erstellen von Favoritenlisten

Verwenden Sie die Liste **Alle Sender**, oder legen Sie eine eigene Favoritenliste mit Ihren bevorzugten Fernseh- und Radiosendern an. Jedes Familienmitglied kann eine eigene Favoritenliste erstellen.

5.6.1 Auswählen einer Favoritenliste

 Drücken Sie die Taste OK auf der Fernbedienung. Sie können auch die Taste MENU drücken und dann die Option Senderliste auswählen. Handelt es sich dabei um eine neue Installation, wird die Liste Alle Sender angezeigt.

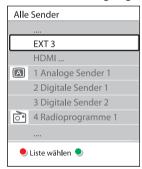

Handelt es sich nicht um eine neue Installation, wird die zuletzt ausgewählte Favoritenliste angezeigt.

- 2. Drücken Sie die rote Taste, um alle Favoritenlisten anzuzeigen.
- Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼ um eine Liste auszuwählen:
- Drücken Sie OK. Die ausgewählte Favoritenliste wird angezeigt.
- 5. Drücken Sie zum Beenden erneut die Taste OK.


5.6.2 Einrichten einer Favoritenliste

- Drücken Sie die Taste **OK** auf der Fernbedienung. Die zuletzt ausgewählte Liste wird angezeigt.
- Drücken Sie die rote Taste, um alle Favoritenlisten anzuzeigen.
- Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼, um eine Liste auszuwählen:
- 4. Drücken Sie OK.
- Drücken Sie die grüne Taste, um den Editierungsmodus aufzurufen. Die ausgewählte Liste zeigt alle Sender vollständig an.
- Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼, um einen Sender hervorzuheben.
- Drücken Sie die Taste OK, um den hervorgehobenen Sender zu markieren (oder die Markierung aufzuheben). Der Sender wird der ausgewählten Liste hinzugefügt (bzw. daraus entfernt).
- Drücken Sie die grüne Taste erneut, um den Editierungsmodus zu verlassen. Die geänderte Programmliste wird angezeigt.

5.6.3 Auswählen eines Senders aus einer Favoritenliste

- Drücken Sie die Taste OK auf der Fernbedienung. Die zuletzt ausgewählte Programmliste wird angezeigt.
- Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼, um einen Sender hervorzuheben.
- Drücken Sie OK. Das Fernsehgerät gibt diesen Sender wieder.

Tipp

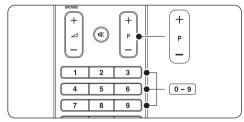

- Drücken Sie die Taste PROGRAM (P) +/auf der Fernbedienung, um die Sender in der ausgewählten Liste zu durchsuchen.
- Nicht in Ihrer Liste enthaltene Sender können Sie durch Drücken der Zifferntasten auswählen.

5.7 Verwendung des elektronischen Programmführers (EPG)

EPG ist eine Programmübersicht am Bildschirm für digitale Fernsehsendungen. Diese Übersicht ist für analoge Sender nicht verfügbar. Sie können in den Sendungen nach Uhrzeit, Titel oder Genre navigieren, und sie nach diesen Kriterien auswählen und anzeigen.

Es gibt zwei EPG-Typen, "Jetzt und nächste Sendung" und "7 oder 8 Tage". "Jetzt und nächste Sendung" ist immer verfügbar, die "7 oder 8 Tage"-EPG ist jedoch nur in manchen Ländern verfügbar.

Im EPG-Menü können Sie:


- Eine Liste aktuell ausgestrahlter digitaler Programme einsehen
- Sich eine Programmvorschau anzeigen lassen
- · Sendungen nach Genre gruppieren
- Erinnerungen für den Beginn von Sendungen festlegen
- · EPG-Favoritensender festlegen

5.7.1 Aktivieren des EPG

Hinweis

Bei der ersten Nutzung des EPG werden Sie eventuell gebeten, ein Update durchzuführen. Befolgen Sie in diesem Fall die Anweisungen auf dem Bildschirm.

 Drücken Sie die Taste GUIDE auf der Fernbedienung.



Alternativ können Sie auch die Taste **MENU** drücken und dann **Programmführer** auswählen.

Es werden die folgenden EPG-Typen angezeigt:

"Jetzt und nächste Sendung"-EPG Es werden detaillierte Informationen zum aktuellen Programm angezeigt.



Oder

"7 oder 8 Tage"-EPG

Es kann etwas Zeit in Anspruch nehmen, bis die Daten des "7 oder 8 Tage"-EPG heruntergeladen sind. Wenn die Daten vollständig heruntergeladen sind, wird eine Liste von Fernsehprogrammen angezeigt.



Mithilfe der Farbtasten können Sie verfügbare Aktionen auswählen:

Nächste

Zeigt Informationen zum nächsten Programm an.

Erinnern

Markieren einer Sendung zur Erinnerung.

Anschauen

Ansehen oder Hören einer aktuellen Sendung.

· Gehe zu ...

Springt zum nächsten oder vorherigen Tag.

Info

Zeigt verfügbare Informationen zu einem ausgewählten Programm an.

5.7.2 Mehr zur "7 oder 8 Tage"-EPG

Die Suche nach Genres, geplante Erinnerungen und weitere Funktionen sind über den elektronischen Programmführer verfügbar.

- Drücken Sie die Taste GUIDE auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung. Das Menü Programmführer wird angezeigt.



- Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼, um eine Menüoption auszuwählen:
- 4. Drücken Sie die Taste ▶, um das Menü aufzurufen.
- Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼, um eine Option auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste OK oder die grüne Taste, um die Auswahl zu aktivieren.
- Drücken Sie die Taste GUIDE, um den EPG zu beenden.

Hinweis

Im Menü **Programmführer** werden nur Sender angezeigt, die als EPG-Favoritensender markiert sind.

5.8 Verwendung von Timern und Kindersicherung

In diesem Abschnitt werden das Ein- und Ausschalten des Fernsehgeräts zu einer festgelegten Zeit sowie die Verwendung der Kindersicherung beschrieben.

5.8.1 Automatisches Umschalten in den Standby-Modus (Sleeptimer)

Der Sleeptimer schaltet das Fernsehgerät nach einer bestimmten Zeit auf Standby.

- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste MENU, und wählen Sie dann die Optionen TV-Menü > Sonderfunktionen > Sleeptimer.
- Drücken Sie die Taste ▶, um die Sleeptimer-Leiste einzublenden.
- Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼, um eine Einschlafzeit einzustellen. Diese kann bis zu 180 Minuten in 5-Minuten-Schritten betragen. In der Einstellung 0 Minuten ist der Sleeptimer

deaktiviert.

4. Drücken Sie die Taste **OK**, um den Sleeptimer zu aktivieren.

Hinweis

Sie können das Fernsehgerät jederzeit früher ausschalten oder die Zeit während des Countdowns zurücksetzen.

5.8.2 Automatisches Einschalten des Fernsehgeräts (Einschalttimer)

Der Einschalttimer schaltet das Fernsehgerät aus dem Standby-Modus automatisch zu einer festgelegten Zeit auf einem festgelegten Sender ein.

- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste MENU, und wählen Sie dann die Optionen TV-Menü > Sonderfunktionen > Einschalttimer.
- Drücken Sie die Taste ▶ um das Menü Einschalttimer aufzurufen.
- Verwenden Sie die Tasten ▲ oder ▼, ◄ oder ► um die Menüelemente nacheinander auszuwählen und einzugeben und so einen Sender, einen Wochentag, eine Frequenz und eine Startzeit festzulegen.
- 4. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
- Drücken Sie die Taste MENU erneut, um das Menü zu verlassen.

Tipp

Um den Einschalttimer zu deaktivieren, wählen Sie im Menü **Einschalttimer** die Option **Aus**.

5.8.3 Sperren von Fernsehsendern und angeschlossenen Geräten (Kindersicherung)

Sie können Fernsehsender oder angeschlossene Geräte mit einem vierstelligen Code sperren, um Kinder daran zu hindern, bestimmte Programme anzusehen

Einstellen oder Ändern des Kindersicherungs-Codes

- Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung, und wählen Sie dann TV-Menü > Sonderfunktionen > Code eingeben oder Code ändern.
- Drücken Sie die Taste ▶ um das Menü zur Code-Eingabe aufzurufen.
- Geben Sie Ihren Code mit den Zifferntasten ein. Das Menü Sonderfunktionen wird erneut angezeigt, und es wird eine Meldung eingeblendet, die bestätigt, dass Ihr Code erstellt bzw. geändert wurde.

Tipp

Wenn Sie Ihren Code vergessen haben, können Sie alle bestehenden Codes durch die Eingabe von "8888" umgehen.

Aufrufen des Menüs Kindersicherung

- Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung, wählen Sie TV-Menü > Sonderfunktionen > Kindersicherung, und drücken Sie dann die Taste ▶, um Ihren Code einzugeben.
- Geben Sie Ihren Code mit den Zifferntasten ein.

Sperren oder Entsperren aller Sender und angeschlossener Geräte

- Wählen Sie im Menü Kindersicherung die Option Verriegeln oder Entriegeln.
- 2. Drücken Sie OK.

Sperren eines bestimmten Programms oder Sperren aller Sender für eine bestimmte Zeit

 Wählen Sie im Menü Kindersicherung die Option Verriegelung.

Kindersicherung	Verriegelung
Verriegeln	Verriegeln nach
Verriegelung	Programmverrieg
Entriegeln	Berechtig. Eltern

- Drücken Sie die Taste ▶, um das Menü Verriegelung aufzurufen.
- Drücken Sie die Taste ► erneut, um das Menü Verriegeln nach aufzurufen.
- 4. Wählen Sie **Ein**, um die **Zeitgesteuerte Verriegelung** zu aktivieren.
- Drücken Sie die Taste ◀.
- 6. Wählen Sie Zeit.
- 7. Drücken Sie die Taste ▶.
- Geben Sie die Zeit über die Tasten ▲ oder ▼ und ▶ ein.
- Drücken Sie OK.

Sperren von Sendern und angeschlossenen Geräten

 Wählen Sie im Menü Kindersicherung die Option Verriegelung.

- Drücken Sie die Taste ▶, um das Menü aufzurufen.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um Programmverriegelung auszuwählen.
- 4. Drücken Sie die Taste ▶.
- Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼, um den Kanal oder das Gerät auszuwählen, das Sie sperren oder entsperren möchten.
- Drücken Sie bei jeder Auswahl auf OK, um den Kanal oder das Gerät zu sperren oder zu entsperren.

Elterneinstufung einstellen

Manche digitalen Sendeanstalten vergeben für ihre Sendungen eine Altersbewertung. Sie können Ihr Fernsehgerät so einstellen, dass nur Programme angezeigt werden, die für das Alter Ihrer Kinder angemessen sind.

- Wählen Sie im Menü Kindersicherung die Option Verriegelung.
- Drücken Sie die Taste ▶, um das Menü aufzurufen.
- 3. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um Berechtig. Eltern aufzurufen.
- 4. Drücken Sie die Taste ▶.
- 5. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um eine Altersbewertung auszuwählen.
- 6. Drücken Sie die Taste **Menu**, um das Menü **Kindersicherung** zu verlassen.

5.9 Verwendung von Untertiteln

Sie können für jeden Fernsehsender Untertitel aktivieren. Diese werden über Videotext oder DVB-T übertragen. Bei digitalen Übertragungen haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, Ihre bevorzugte Untertitelsprache auszuwählen.

5.9.1 Aktivieren von Untertiteln für analoge Fernsehsender

- 1. Wählen Sie einen analogen Fernsehsender aus.
- Drücken Sie die Taste **TELETEXT** auf der Fernbedienung.
- Geben Sie die dreistellige Seitennummer der Untertitelseite ein.
- Drücken Sie die Taste TELETEXT, um den Videotext auszuschalten.
- 5. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste

MENU, und wählen Sie dann die Optionen TV-Menü > Sonderfunktionen > Untertitel.

6. Drücken Sie die Taste ▶, um die Liste aufzurufen.

TV-Menü	Sonderfunktionen
Fernsehereinst.	Untertitel
Sonderfunktionen	Untertitelsprache
Einstellung	Sleeptimer
Software-Aktual	Kindersicherung
	Code eing/ändern
	Einschalttimer
	Common interface
	Demo

- 7. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼. um Fin auszuwählen und die Untertitel immer einzublenden, oder um Ein+Tonunterbrechung auszuwählen und die Untertitel nur einzublenden, wenn der Ton mit der Taste ■ auf der Fernbedienung stumm geschaltet wurde.
- 8. Drücken Sie die Taste OK. um zum Menü Sonderfunktionen zurückzukehren.

Hinweis

Sie müssen dieses Verfahren für die Aktivierung von Untertiteln in jedem analogen Sender wiederholen.

5.9.2 Aktivieren von Untertiteln für digitale Fernsehsender

Führen Sie die Schritte 5 bis 8 in Abschnitt 5.11.1 Aktivieren von Untertiteln für analoge Fernsehsender aus.

5.9.3 Auswahl einer Untertitelsprache für digitale Fernsehsender

Hinweis

Wenn Sie eine Untertitelsprache für einen digitalen Fernsehsender wie unten beschrieben festlegen, wird die bevorzugte Untertitelsprache, die im Menü Einstellung festgelegt wurde vorübergehend außer Kraft gesetzt.

- 1. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste MENU, und wählen Sie dann die Optionen TV-Menü > Sonderfunktionen > Untertitelsprache.
- 2. Drücken Sie die Taste ▶, um die Liste der verfügbaren Sprachen aufzurufen.

- 3. Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼, um eine Untertitelsprache auszuwählen:
- 4. Drücken Sie OK.

5.10 Fotoanzeige und Musikwiedergabe

Schließen Sie ein externes USB-Speichergerät an, und schauen Sie sich Bilder (nur im IPEG-Format) an, oder hören Sie Musik (nur MP3- oder Linear-PCM-Format).

Hinweis

Philips kann nicht haftbar gemacht werden, falls Ihr USB-Gerät nicht unterstützt wird. Philips übernimmt keine Haftung für Beschädigung oder Verlust gespeicherter Daten.

5.10.1 Anschließen eines **USB-Speichergeräts**

Schließen Sie das USB-Speichergerät an den USB-Port auf der Seite des Fernsehgeräts an. während dieses eingeschaltet ist. Das Hauptmenü wird automatisch eingeblendet. Neben der Menüoption Multimedia wird der Name des USB-Geräts hervorgehoben angezeigt.



Hinweis

Eine Beschreibung der seitlichen Anschlüsse einschließlich dem USB-Port finden Sie unter Abschnitt 7.1 Übersicht über Anschlüsse.

5.10.2 Trennen eines USB-Speichergeräts

Achtung

Um Schäden an Ihrem USB-Gerät zu vermeiden, sollten Sie beim Trennen des Geräts immer wie folgt vorgehen.

- 1. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste MENU, um das Menü Multimedia zu verlassen.
- 2. Warten Sie fünf Sekunden, bevor Sie das USB-Gerät vom Fernsehgerät trennen.

5.10.3 Ansehen von Fotos

 Schließen Sie das USB-Gerät an das Fernsehgerät an, und drücken Sie dann die Taste ▶, um das Menü Multimedia aufzurufen. Die Option Bild ist hervorgehoben.



- Drücken Sie die Taste ▶, um den Ordner Bild aufzurufen.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um ein Bild oder Bilderalbum auf dem USB-Gerät auszuwählen.



- Drücken Sie die Taste OK, um das Bild anzuzeigen oder eine Diashow der Bilder im Album zu starten.
 - Drücken Sie die Taste OK, um die Diashow anzuhalten. Drücken Sie zum Fortfahren erneut die Taste OK.
 - Drücken Sie eine der Farbtasten auf der Fernbedienung, um die entsprechende unten am Bildschirm angezeigte Funktion auszuführen.
 - Drücken Sie die blaue Taste, um die Diashow abzubrechen und weitere Funktionen anzuzeigen. Falls die Funktionsleiste am unteren Bildschirmrand nicht mehr angezeigt wird, können Sie eine

- beliebige Farbtaste drücken, um sie wieder einzuhlenden
- Drücken Sie die Taste ◀, und wählen Sie ein anderes Bild oder Album aus.

Diashow-Einstellungen

Keine Details/Mehr Details

Zeigt in der Diashow Bildnamen, -datum und -größe sowie das nächste Bild an.

Übergänge

Zeigt eine Liste der verfügbaren Bildübergänge an. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um eine Auswahl zu treffen, und aktivieren Sie diese mit der Taste OK.

Anzeigezeit

Legt die Zeitverzögerung für die Bildübergänge fest: **Kurz**, **Mittel** oder **Länge**.

Drehen

Drehen eines Bildes.

Zoom

Anzeigen einer Auswahlliste mit den verfügbaren Vergrößerungen.

Show starten/Show stoppen
 Starten und Anhalten einer Diashow.

5.10.4 Bilder in Miniaturansicht anzeigen

Mit der Miniaturansicht, können Sie sich eine Übersicht über die Bilder in Miniaturformat anzeigen lassen.

- 1. Wählen Sie ein Bilderalbum aus.
- Drücken Sie die Taste ▶, um die Bilderliste aufzurufen.
- 3. Drücken Sie die grüne Taste.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, ◀ oder ▶, um ein Bild hervorzuheben.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um das Bild anzuzeigen.
- Drücken Sie die Taste ◀, um zur Miniaturübersicht zurückzukehren.
- Drücken Sie die grüne Taste erneut, um zur Bilderliste zurückzukehren.

5.10.5 Musikwiedergabe

 Schließen Sie das USB-Gerät an das Fernsehgerät an, und drücken Sie dann die Taste ▶, um das Menü Multimedia aufzurufen.

- Wählen Sie die Option Musik, und drücken Sie dann die Taste ▶, um den Ordner Musik zu öffnen.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um einen Titel oder ein Album auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste OK, um den ausgewählten Titel oder das ausgewählte Album abzuspielen.

Musikeinstellungen

- Keine Details/Mehr Details
 Anzeige des vollständigen Dateinamens.
- Wiederholen eins/alle
 Wiederholung eines Titels oder Albums.
- Shuffle
 Wiedergabe von Musiktiteln in zufälliger
 Reihenfolge.

5.10.6 Anzeigen einer Diashow mit Musik

Sie können eine Diashow Ihrer gespeicherten Bilder mit Hintergrundmusik anzeigen lassen.

- Wählen Sie zunächst ein Album mit Musiktiteln aus, und drücken Sie die Taste OK.
- Wählen Sie das anzuzeigende Album, und drücken Sie die Taste OK.

5.11 Empfang digitaler Radiosender

Wenn digitale Sendungen verfügbar sind, werden während der Installation auch automatisch digitale Radiosender installiert. Informationen zum Sortieren dieser Radiosender finden Sie in Abschnitt 6.5 Neuanordnen gespeicherter Sender.

- Drücken Sie die Taste OK auf der Fernbedienung. Das Menü Alle Sender wird angezeigt.
- Wählen Sie über die Zifferntasten einen Radiosender aus.
- 3. Drücken Sie OK.

5.12 Aktualisieren der Software Ihres Fernsehgeräts

Philips arbeitet kontinuierlich an der Verbesserung seiner Produkte, und wir empfehlen Ihnen die Aktualisierung der Software Ihres Fernsehgeräts, sobald ein Update zur Verfügung steht. Die Verfügbarkeit von Updates können Sie unter www.philips.com/support überprüfen.

5.12.1 Prüfen der aktuellen Software-Version

 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste MENU, und wählen Sie die Option TV-Menü > Software-Aktualisierungen > Aktuelle Software-Informationen.

5.12.2 Verfügbarkeit von Software-Aktualisierungen prüfen

Philips sendet periodisch Mitteilungen zu Software-Aktualisierungen via DVB-T:

 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste MENU, und wählen Sie die Option TV-Menü > Software-Aktualisierungen > Ansage.

5.12.3 Aktualisieren der Software (DVB-T)

Wenn Sie DVB-T verwenden, empfängt Ihr Fernsehgerät automatisch Software-Aktualisierungen. Wenn Sie über eine Bildschirmmitteilung aufgefordert werden, Ihre Software zu aktualisieren:

- Wählen Sie die Option Jetzt (empfohlen), um Ihre Software sofort zu aktualisieren.
- Wählen Sie Später, um sich zu einem späteren Zeitpunkt an die Aktualisierung erinnern zu lassen.
- Wählen Sie Abbrechen, um die Aktualisierung abzubrechen (nicht empfohlen). Wenn Sie die Aktualisierung abbrechen, können Sie die Software manuell aktualisieren, indem Sie auf die Taste MENU drücken und die Option TV-Menü > Software-Aktualisierungen > Lokale Aktualisierungen wählen. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.

5.12.4 Aktualisieren der Software (analoge Kanäle)

Hinweis

Achten Sie vor der Aktualisierung darauf, dass:

- Sie sich etwas Zeit nehmen, um die Aktualisierung vollständig durchzuführen.
- Ihnen USB-Geräte mit mindestens 64 MB Speicherplatz zur Verfügung stehen.
- Ihnen ein Computer mit USB-Port und Internetzugang zur Verfügung steht.
- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste MENU, und wählen Sie die Option TV-Menü > Software-Aktualisierungen > Aktualisierungsassistent.
- 2. Wählen Sie die Option Jetzt starten.
- Schließen Sie das USB-Speichergerät an, und drücken Sie die grüne Taste. Es wird eine ID-Datei auf das USB-Gerät kopiert.
- Drücken Sie die grüne Taste, um den Vorgang abzuschließen.
- Schließen Sie das USB-Speichergerät an Ihren Computer an.
- Navigieren Sie auf Ihrem Computer zu dem USB-Speichergerät und doppelklicken Sie auf die HTML-Datei ,Update'.
- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Aktualisierung abzuschließen.

6 Sender installieren

Bei der ersten Einrichtung Ihres Fernsehgeräts werden Sie gebeten, eine Menüsprache auszuwählen und alle Fernseh- und Radiosender automatisch zu installieren (wenn verfügbar).

In diesem Kapitel finden Sie Anweisungen zum Neuinstallieren von Sendern sowie anderen nützlichen Installationsfunktionen.

Hinweis

Beim Neuinstallieren von Sendern werden Änderungen an der Liste **Alle Sender** vorgenommen.

6.1 Automatische Senderinstallation

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sender automatisch gesucht und gespeichert werden. Die Anweisungen gelten sowohl für digitale als auch für analoge Sender.

Schritt 1 Wählen Sie Ihre Menüsprache

Hinweis

Gehen Sie weiter zu Schritt 3 Wählen Sie Ihre Zeitzone, wenn Ihre Spracheinstellungen korrekt sind.

 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste MENU, und wählen Sie dann die Optionen TV-Menü > Einstellung > Sprachen.



- Drücken Sie die Taste ▶, um das Menü Sprachen aufzurufen.
- Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼, um Ihre Sprache auszuwählen:
- 4. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK.
- Drücken Sie die Taste ◀, um zum Menü Einstellung zurückzukehren.

Neben der Menüsprache können Sie im Menü **Sprachen** die folgenden Spracheinstellungen vornehmen (nur digitale Sender):

Bevorzugte Audio

Wählen Sie eine der verfügbaren Audiosprachen als Ihre bevorzugte Sprache aus. Weitere Informationen finden Sie unter Abschnitt 5.3.5 Anpassen der Toneinstellungen.

· Bevorzugte Untertitel

Wählen Sie eine der verfügbaren Untertitelsprachen aus. Weitere Informationen finden Sie unter Abschnitt 5.9.3 Auswahl einer Untertitelsprache für digitale Fernsehsender.

Hörbehindert

Wählen Sie, soweit verfügbar, **Ein**, um die Untertitelversion für Hörbehinderte in Ihrer bevorzugten Audio- oder Untertitelsprache anzuzeigen.

Schritt 2 Wählen Sie Ihr Land aus

Wählen Sie das Land aus, in dem Sie sich befinden. Das Fernsehgerät vollzieht die Installation und Anordnung der Fernsehsender landesspezifisch.

Hinweis

Gehen Sie weiter zu Schritt 3 Wählen Sie Ihre Zeitzone, wenn Ihre Spracheinstellungen korrekt sind.

- Drücken Sie im Menü Einstellung die Taste ▼. um das Land auszuwählen
- 2. Drücken Sie die Taste ▶, um die Liste aufzurufen.
- Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼, um Ihre Land auszuwählen:
- Drücken Sie die Taste ◀, um zum Menü Einstellung zurückzukehren.

Schritt 3 Wählen Sie Ihre Zeitzone

Hinweis

Diese Option ist nur in Ländern mit verschiedenen Zeitzonen verfügbar. Überspringen Sie diesen Schritt, wenn er nicht zutreffend ist.

 Drücken Sie im Menü Einstellung die Taste ▼, um die Zeitzone auszuwählen.

- 2. Drücken Sie die Taste ▶, um die Liste aufzurufen.
- Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼, um Ihre Zeitzone auszuwählen:
- Drücken Sie die Taste ◀, um zum Menü Einstellung zurückzukehren.

Schritt 4 Sender installieren

Das Fernsehgerät sucht und speichert alle verfügbaren digitalen und analogen Fernsehsender sowie alle digitalen Radiosender.

- Drücken Sie die Taste ▶, um das Menü Installation der Sender aufzurufen. Automatische Einstellung ist hervorgehoben.
- Drücken Sie die Taste ▶, um die Option Jetzt starten auszuwählen.
- Drücken Sie OK.
- Drücken Sie die grüne Taste, um den Vorgang zu starten.
 Die Installation nimmt einige Minuten in Anspruch.
- Wenn die Sendersuche abgeschlossen ist, drücken Sie die rote Taste, um zum Installationsmenü zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü zu verlassen.

Tipp

Wenn digitale Fernsehsender gefunden wurden, befinden sich in der Liste der installierten Sender möglicherweise einige leere Sendernummern. Wie Sie gespeicherte Sender umbenennen, neu anordnen oder deinstallieren, wird in Abschnitt 6.3 Neuanordnen der Sender beschrieben.

6.2 Sender manuell einstellen


In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sender manuell gesucht und gespeichert werden.

Schritt 1 Wählen Sie Ihr System aus

Hinweis

Gehen Sie weiter zu Schritt 2 Suchen und Speichern neuer Fernsehsender, wenn Ihre Systemeinstellungen korrekt sind.

 Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung, und wählen Sie die Option TV-Menü > Einstellung > Installation der Sender > Analog: Manuelle Einstellung.



- Drücken Sie die Taste ▶, um das Menü Installation der Sender aufzurufen. System ist hervorgehoben.
- Drücken Sie die Taste ▶, um die Systemliste aufzurufen.
- 4. Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼, um Ihre Land oder Ihre Region auszuwählen:
- 5. Drücken Sie die Taste ◀, um zum Menü Installation der Sender zurückzukehren.

Schritt 2 Suchen und Speichern neuer Fernsehsender

- Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung, und wählen Sie die Option TV-Menü > Einstellung > Installation der Sender > Analog: Manuelle Einstellung > Suchen
- Drücken Sie die Taste ▶, um das Menü Suchen aufzurufen.
- Drücken Sie die rote Taste, und geben sie die dreistellige Frequenznummer über die Zifferntasten ein. Alternativ können Sie auch die grüne Taste drücken und automatisch nach dem nächsten Sender suchen.
- Drücken Sie die Taste ◀, wenn der neue Sender gefunden wurde.
- Wählen Sie die Option Speichern als neuen Sender, um den neuen Sender unter einer neuen Sendernummer zu speichern.
- Drücken Sie die Taste ▶, um das Menü aufzurufen.
- 7. Drücken Sie OK. Fertig wird angezeigt.
- Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü zu verlassen.

6.2.1 Feinabstimmung analoger Sender

Sie können analoge Sender manuell genauer einstellen, wenn der Empfang schlecht ist.

- Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung, und wählen Sie die Option TV-Menü > Einstellung > Installation der Sender > Analog: Manuelle Einstellung > Feinabstimmung.
- Drücken Sie die Taste ▶, um das Menü Feinabstimmung aufzurufen.
- Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼, um die Frequenz anzupassen.
- Drücken Sie die Taste ◀, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.
- Wählen Sie die Option Aktuellen Sender speichern, um den eingestellten Sender unter der aktuellen Sendernummer zu speichern.
- Drücken Sie die Taste ▶, um das Menü aufzurufen.
- 7. Drücken Sie OK. Fertig wird angezeigt.
- Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü zu verlassen.

6.3 Sender umbenennen

- Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung, und wählen Sie die Option TV-Menü > Einstellung > Installation der Sender > Neu ordnen.
- Drücken Sie die Taste ▶, um die Liste Neu ordnen aufzurufen.
- Drücken Sie in der Liste Neu ordnen die Taste ▲ oder ▼, um den Kanal auszuwählen, den Sie umbenennen möchten.
- 4. Drücken Sie die rote Taste.
- Drücken Sie die grüne Taste oder OK, um den Vorgang abzuschließen.

Tipp

Durch Drücken der gelben Taste können Sie alle Buchstaben löschen. Einzelne Buchstaben können Sie durch Drücken der blauen Taste löschen.

6.4 Neuinstallieren oder Deinstallieren von Sendern

Sie können gespeicherte Sender deinstallieren oder deinstallierte Sender neu installieren.

- Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung, und wählen Sie die Option TV-Menü > Einstellung > Installation der Sender > Neu ordnen.
- Drücken Sie die Taste ▶, um die Liste Neu ordnen aufzurufen.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um den Sender auszuwählen, den Sie deinstallieren oder neu installieren möchten.
- 4. Drücken Sie die grüne Taste, um den Sender zu deinstallieren oder neu zu installieren.
- Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü zu verlassen.

6.5 Neuanordnen der Sender

- Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung, und wählen Sie die Option TV-Menü > Einstellung > Installation der Sender > Neu ordnen.
- Drücken Sie die Taste ▶, um die Liste Neu ordnen aufzurufen.
- Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um den Sender auszuwählen, dessen Anordnung Sie ändern möchten.
- Drücken Sie die gelbe Taste, um den Sender in der Liste nach oben zu verschieben. Drücken Sie die blaue Taste, um den Sender in der Liste nach unten zu verschieben.
- Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü zu verlassen.

6.6 Manuelle Aktualisierung der Senderliste

Wenn sich Ihr Fernsehgerät im Standby-Modus befindet, wird jeden Morgen eine Aktualisierung durchgeführt. Dabei werden die in Ihrer Liste gespeicherten Sender mit den verfügbaren Sendern abgeglichen. Ist ein Sender nicht verfügbar, wird er automatisch aus der Senderliste gelöscht.

Neben der automatischen Aktualisierung können Sie auch eine manuelle Aktualisierung der Senderliste vornehmen.

- Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung, und wählen Sie die Option TV-Menü > Einstellung > Installation der Sender > Aktualisierung Einstellungen.
- Drücken Sie die Taste ▶, um das Menü Aktualisierung Einstellungen aufzurufen. letzt starten wird hervorgehoben.
- Drücken Sie OK.
- Drücken Sie die grüne Taste, um die Aktualisierung zu starten. Dies kann einige Minuten dauern.
- Wenn die Sendersuche abgeschlossen ist, drücken Sie die rote Taste, um zum Menü Installation der Sender zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü zu verlassen.

6.7 Kontrolle des digitalen Empfangs

Wenn Sie DVB-T empfangen, können Sie die Qualität und Signalstärke von digitalen Sendern überprüfen. Auf diese Weise können Sie Ihre Antenne oder Satellitenschüssel umpositionieren und testen.

- Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung, und wählen Sie die Option TV-Menü > Einstellung > Installation der Sender > Digital: Kontrolle des Empfangs.
- Drücken Sie die Taste ▶, um das Menü Digital: Kontrolle des Empfangs aufzurufen.
- 3. Drücken Sie OK.
- 4. Drücken Sie die grüne Taste, um den Test automatisch zu starten oder geben Sie manuell die Frequenz des Senders ein, den Sie testen möchten. Ist die Signalqualität und -stärke schlecht, positionieren Sie die Antenne oder Satellitenschüssel neu, und wiederholen Sie den Test.
- Drücken Sie nach Abschluss des Vorgangs die gelbe Taste, um die Frequenz zu speichern.
- Drücken Sie die rote Taste, um zum Menü Installation der Sender zurückzukehren.
- Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü zu verlassen.



Sollten Sie auch weiterhin Probleme mit dem digitalen Empfang haben, setzen Sie sich mit einem spezialisierten Installateur in Verbindung.

6.8 Demo starten

- Drücken Sie auf der Fernbedienung die rote Taste. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste MENU, und wählen Sie dann die Optionen TV-Menü > Sonderfunktionen > Demo.
- Drücken Sie die Taste ▶, um das Menü Demo aufzurufen.
- Wählen Sie eine Demo, und drücken Sie die Taste OK.
- 4. Drücken Sie die rote Taste, um das Menü zu verlassen.


6.9 Zurücksetzen des Fernsehgeräts auf Werkseinstellung

Das Zurücksetzen des Geräts auf Werkseinstellung stellt die Standard-Bild- und Toneinstellungen wieder her. Die Sendereinstellungen bleiben erhalten.

- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste MENU, und wählen Sie dann die Optionen TV-Menü > Einstellung > Werksvoreinstellungen.
- Drücken Sie die Taste ▶, um das Menü Werksvoreinstellungen aufzurufen. Zurücksetzen ist hervorgehoben.
- Drücken Sie die Taste OK, um das Gerät auf Werkseinstellung zurückzusetzen.
- Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü zu verlassen.

7 Anschließen von Geräten

7.1 Übersicht über Anschlüsse

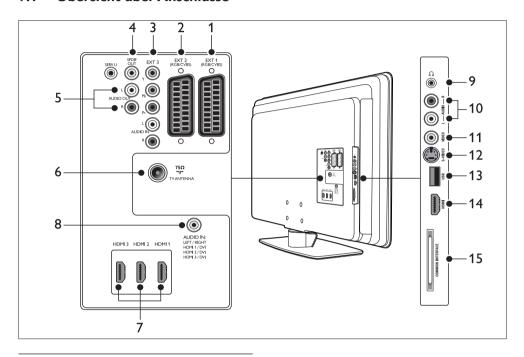

Rückseitige Anschlüsse

1. EXT 1

Erster SCART-Anschluss für DVD-Player, Videorecorder, Digital Receiver, Spielekonsolen und andere SCART-Geräte. Unterstützt Audio links/rechts, CVBS-Ein-/Ausgang, RGB.

2. **EXT 2**

Zweiter SCART-Anschluss Unterstützt Audio links/rechts, CVBS-Ein-/Ausgang, RGB.

3. EXT 3

Component-Video-Anschlüsse (Y Pb Pr) und Audioeingänge rechts/links für DVD-Player, Digital Receiver, Spielekonsolen und andere Component-Video-Geräte.

4. SPDIF OUT

SPDIF-Audioausgang für Home-Entertainmentund Audiosysteme.

5. AUDIO OUT L/R

Audioausgang über Cinchbuchsen für Home Entertainment- und andere Audiosysteme.

6. TV ANTENNA

7. HDMI 1/2/3

HDMI-Eingänge für Blu-ray-Disc-Player, Digital Receiver, Spielekonsolen und andere HD-Geräte.

Hinweis

Die Zahl der verfügbaren HDMI-Anschlüsse kann sich je nach Modell unterscheiden.

8. AUDIO IN

Mini-Klinkenbuchse für PC-Audio-Eingang (beim Anschluss eines PCs über den DVI-HDMI-Adapter).

Seitliche Anschlüsse

9. Kopfhörer

Stereo-Klinkenbuchse.

10. AUDIO L/R

Audio Input L/R-Anschlüsse für Compositeund S-Video-Geräte.

11. VIDEO

S-Video-Eingang über Cinchbuchse für Composite-Geräte.

12. **S-VIDEO**

S-Video-Eingangsbuches für S-Video-Geräte.

13. USB

USB-Anschluss für Speichergeräte.

14. **HDMI**

Zusätzlicher HDMI-Anschluss für mobile HD-Geräte.

15. COMMON INTERFACE


Steckplatz für Conditional Access Module.

7.2 Verbindungsqualität wählen

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie Ihr audiovisuelles Erlebnis durch den Anschluss Ihrer Geräte über die bestmöglichen Anschlüsse optimieren können.

Achten Sie nach dem Anschluss Ihrer Geräte darauf, diese wie in Abschnitt 7.4 Geräte einrichten beschrieben zu aktivieren.

7.2.1 HDMI - Höchste Qualität ★★★★

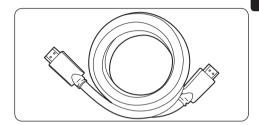

Mit HDMI erhalten Sie die beste audiovisuelle Qualität. Audio- und Videosignale werden in einem HDMI-Kabel kombiniert und bieten so eine unkomprimierte, digitale Schnittstelle zwischen Fernseh- und HDMI-Gerät. Für echte High-Definition-Wiedergabe müssen Sie HDMI verwenden. Außerdem müssen Sie HDMI-Kabel wie in Abschnitt 7.5 Verwendung von Philips EasyLink beschrieben zur Aktivierung von Philips EasyLink verwenden.

Tipp

Wenn Ihr PC nur über einen DVI-Anschluss verfügt, können Sie einen DVI-HDMI-Adapter verwenden, um Ihr Gerät an einen HDMI-Anschluss auf der Rückseite des Fernsehgeräts anzuschließen. Sie müssen das Gerät dann über ein separates Audiokabel mit der Mini-Klinkenbuchse verbinden.

Hinweis

Philips HDMI unterstützt HDCP (Highbandwidth Digital Contents Protection). HDCP ist eine Form des Schutzes von digitalen Inhalten (DRM), die HD-Inhalte auf DVDs oder Blu-ray-Discs schützt.

7.2.2 Component (Y Pb Pr) - Hohe Qualität ★★★★

Component-Video (Y Pb Pr) bietet eine bessere Bildqualität als S-Video oder Composite-Video-Verbindungen. Component-Video unterstützt HD-Signale, die Bildqualität ist aber geringer als bei HDMI und es handelt sich um analoge Bilder.

Beim Anschluss eines Component-Video-Kabels müssen jeweils die Teile des Kabels an die EXT-3-Anschlüsse auf der Rückseite des Fernsehgeräts angeschlossen werden, die farblich mit diesen übereinstimmen. Schließen Sie außerdem ein Audio-L/R-Kabel an die roten und weißen Eingangsstecker an EXT 3 an.




Component-Videokabel
- Rot, Grün, Blau



Audio-L/R-Kabel - Rot, Weiß

7.2.3 SCART - Gute Qualität ★★★

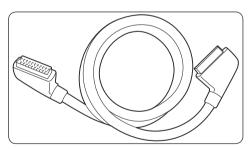

SCART kombiniert Audio- und Videosignale in einem Kabel. Die Audiosignale sind in Stereo- und die Videosignale in Composite oder S-Video-Qualität. SCART unterstützt HD-Video nicht und ist analog. An dem Gerät stehen zwei SCART- Anschlüsse zur Verfügung, EXT 1 und EXT 2.

7.2.4 S-Video - Gute Qualität ★★

S-Video ist eine analoge Verbindung, die eine bessere Bildqualität liefert als Composite Video. Verbinden Sie beim Anschluss Ihres Geräts über S-Video das S-Video-Kabel mit dem seitlichen S-Video-Anschluss des Fernsehgeräts. Sie müssen außerdem ein Audio-L/R-Kabel an die roten und weißen Eingangsstecker auf der Seite des Fernsehgeräts anschließen.






S-Videokabel

Audio-L/R-Kabel - Rot, Weiß

7.2.5 Composite - Einfache Qualität★

Composite-Video bietet eine einfache analoge Verbindung, in der Regel mit einer Kombination aus einem (gelben) Cinch-Videokabel und einem (roten und weißen) Cinch-Audio-L/R-Kabel. Schließen Sie das Kabel jeweils an die entsprechenden seitlichen Composite-Video- und Audio-L/R-Anschlüsse des Fernsehgeräts an.

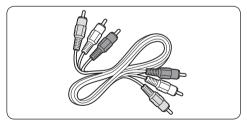

Composite-Audio/Video-Kabel - Gelb, rot und weiß

7.3 Anschließen von Geräten

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie unterschiedliche Geräte über verschiedene Anschlüsse verbunden werden. Es ist eine Ergänzung zu den Beispielen in der Schnellstartanleitung.

Achtung


Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Geräte anschließen.

Hinweis

Je nach Verfügbarkeit und Bedarf können verschiedene Anschlüsse verwendet werden, um ein Gerät mit Ihrem Fernsehgerät zu verbinden.


7.3.1 Blu-ray-Disc-Player

Schließen Sie für echte High-Definition-Videowiedergabe wie in der Abbildung dargestellt ein HDMI-Kabel an:

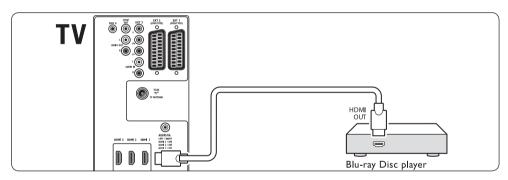


7.3.2 DVD-Player

Schließen Sie für DVD-Video wie in der Abbildung dargestellt ein SCART-Kabel an:

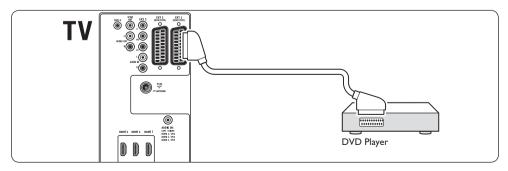


7.3.3 Satellitenempfänger

Schließen Sie zum Empfang analoger Signale über die Antenne und digitaler Sender über den Satellitenempfänger wie in der Abbildung dargestellt ein Antennenkabel und ein SCART-Kabel an:

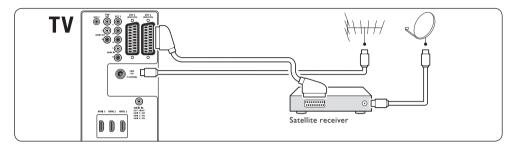


7.3.4 HD-Digital Receiver

Schließen Sie zum Empfang analoger Sender über die Antenne und digitaler Sender über den HD-Digital Receiver wie in der Abbildung dargestellt zwei Antennenkabel und ein HDMI-Kabel an:

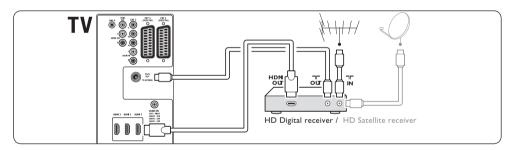


7.3.5 Kombination aus DVD-Recorder und Digital Receiver

Schließen Sie zum Empfang analoger Sender über die Antenne und zur Aufnahme von Programmen auf dem kombinierten DVD-Recorder und Digital Receiver wie in der Abbildung dargestellt zwei Antennenkabel und eine SCART-Kabel an:

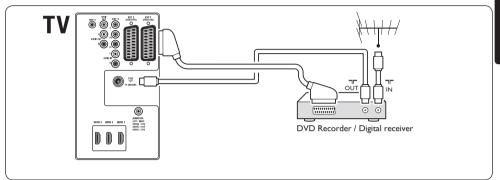


7.3.6 Getrennter DVD-Recorder und Receiver

Schließen Sie zum Empfang analoger Sender über die Antenne und zur Aufnahme von Programmen auf dem getrennten DVD-Recorder und Receiver wie in der Abbildung dargestellt drei Antennenkabel und drei SCART-Kabel an:

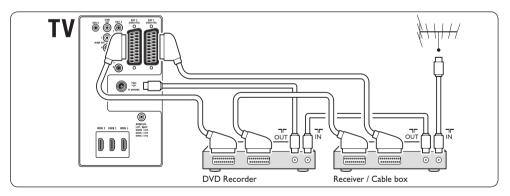

7.3.7 DVD-Recorder und Home Entertainment-System

Schließen Sie zum Empfang analoger Sender über die Antenne, zur Ausgabe von Ton über ein Home Entertainment-System und zur Aufnahme von Programmen über einen DVD-Recorder wie in der Abbildung dargestellt zwei Antennenkabel, ein SCART-Kabel und zwei digitale Audiokabel an:

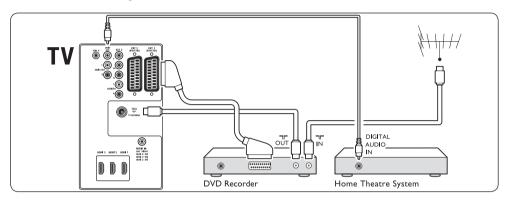


Hinweis

Wenn Sie ein Home Entertainment-System oder ein anderes Audio-System verwenden, können Sie die beste Synchronisierung von Ton und Bild erreichen, wenn Sie zunächst das Audiosignalkabel Ihres Wiedergabegeräts an das Fernsehgerät anschließen. Leiten Sie dann das Audiosignal über die Audioanschlüsse auf der Rückseite des Fernsehgeräts an das Home Entertainment-System oder ein anderes Audiogerät.

7.3.8 Spielekonsole oder Camcorder

Spielekonsolen werden praktischerweise am besten an der Seite des Fernsehgeräts angeschlossen. Sie können die Spielekonsole oder den Camcorder zum Beispiel an die seitlichen VIDEO/S-Video- und AUDIO-L/R-Anschlüsse des Fernsehgeräts anschließen. Auch ein HDMI-Anschluss für HD-Geräte ist verfügbar.

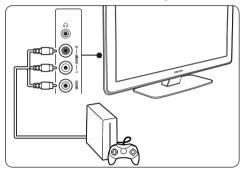

Eine dauerhaft angeschlossene Spielekonsole oder ein Camcorder kann an den HDMI-Anschluss oder EXT 3 (Component) auf der Rückseite des Fernsehgeräts angeschlossen werden.

7.3.9 Computer (PC)

Vor dem Anschluss des PCs:


- Stellen Sie die Bildwiederholfrequenz des Monitors auf 60 Hz ein. Eine Liste mit Computerauflösungen finden Sie in Abschnitt 8 Technische Daten.
- Ändern Sie das Bildformat des Fernsehers auf Nicht skaliert, wie in Abschnitt 5.3.4. Ändern des Bildformats beschrieben.

Anschluss eines PCs an der Rückseite des Fernsehgeräts

- Sie können den HDMI-Anschluss auf der Rückseite des Fernsehgeräts über ein HDMI-DVI-Kabel oder einen HDMI-DVI-Adapter (in Verbindung mit einem HDMI-Kabel) mit dem DVI-Anschluss an Ihrem PC verbinden.
- Verbinden Sie Ihren PC über ein Audiokabel mit der AUDIO IN-Mini-Klinkenbuchse auf der Rückseite des Fernsehgeräts.

Hinweis

Sie müssen die AUDIO IN-Mini-Klinkenbuchse dem HDMI-Anschluss zuweisen. Dies wird in Abschnitt 7.4.3 AUDIO IN-Mini-Klinkenbuchse zuweisen beschrieben.

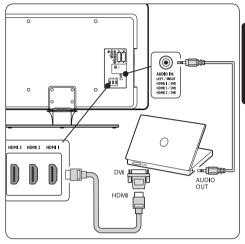

7.4 Geräteinstallation

Wenn alle Geräte angeschlossen sind, müssen Sie angeben, welcher Gerätetyp an welchen Anschluss angeschlossen ist.

7.4.1 Geräte Anschlüssen zuweisen

Für eine einfache Auswahl und optimale Signalübertragung, müssen Sie die an Ihr Fernsehgerät angeschlossenen Geräte den jeweiligen Anschlüssen zuweisen.

 Wählen Sie die Option MENU auf der Fernbedienung, und wählen Sie TV-Menü > Einstellung > Anschlüsse.

TV-Menü	EXT 1
EXT 1	Kein
EXT 2	DVD
EXT 3	Blu-ray
HDMI 1	HDD/DVDR
HDMI 2	HD Aufn.
HDMI 3	Spiel
Side	VCR

- Drücken Sie die Taste ▶, um die Liste aufzurufen.
- Drücken Sie die Taste ▼ oder ▲, um einen Anschluss auszuwählen.
- 4. Drücken Sie die Taste ▶, um die Liste aufzurufen
- 5. Drücken Sie die Taste ▼ oder ▲, um das angeschlossene Gerät auszuwählen.
- 6. Drücken Sie OK, um das Gerät auszuwählen.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle Geräte den korrekten Anschlüssen zugewiesen sind.
- Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü zu verlassen.

7.4.2 AUDIO IN-Mini-Klinkenbuchse zuweisen

Wenn Sie eine Audioverbindung vom PC an die AUDIO IN-Mini-Klinkenbuchse auf der Rückseite des Fernsehgeräts anschließen, müssen Sie diese dem HDMI-Anschluss zuweisen.

 Wählen Sie die Option MENU auf der Fernbedienung, und wählen Sie TV-Menü > Einstellung > Anschlüsse > Audio In L/R.

TV-Menü	AUDIO IN L/R
···	Kein
EXT 3	HDMI 1
HDMI 1	HDMI 2
HDMI 2	HDMI 3
HDMI 3	
Side	
AUDIO IN L/R	

- Drücken Sie die Taste ▶, um die Liste aufzurufen.
- Drücken Sie die Tasten ▼ oder ▲, um den von dem PC verwendeten Audioanschluss auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü zu verlassen.

7.4.3 Zuweisen eines Sender-Decoders

Decoder zum decodieren von digitalen Sendern können an die Anschlüsse EXT 1 oder EXT 2 (SCART) angeschlossen werden. Sie müssen das Fernsehprogramm als zu decodierenden Sender zuordnen. Anschließend ordnen Sie den Anschluss zu, mit dem der Decoder verbunden ist.

- Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung, und wählen Sie TV-Menü > Einstellung > Decoder > Programm.
- Drücken Sie die Taste ▶, um die Liste aufzurufen.
- Drücken Sie die Tasten ▼ oder ▲, um den Kanal auszuwählen, den Sie decodieren möchten.
- 4. Drücken Sie die Taste ◀, und kehren Sie zurück, um **Status** auszuwählen.
- Drücken Sie die Tasten ▼ oder ▲, um den von dem Decoder verwendeten Anschluss auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste MENU, um das Menü zu verlassen.

7.5 Verwendung von Philips EasyLink

Ihr Fernsehgerät unterstützt Philips EasyLink für Eintasten-Wiedergabe und -Standby zwischen EasyLink-fähigen Geräten. Kompatible Geräte müssen über HDMI an Ihr Fernsehgerät angeschlossen und wie in Abschnitt 7.4.1 Geräte Anschlüssen zuweisen beschrieben ihrem jeweiligen Anschluss zugewiesen sein.

7.5.1 Aktivieren oder Deaktivieren von EasyLink

- Wählen Sie die Option MENU auf der Fernbedienung, und wählen Sie TV-Menü > Einstellung > Bevorzugte Einstellungen > EasyLink.
- 2. Wählen Sie die Option Ein bzw. Aus.

7.5.2 Verwenden der Eintasten-Wiedergabe

Drücken Sie nach Aktivierung von EasyLink "Wiedergabe" an Ihrem Gerät. Das Fernsehgerät schaltet automatisch auf die richtige Quelle um.

7.5.3 Verwenden von Eintasten-Standby

Drücken und halten Sie (b STANDBY am Fernsehgerät oder der Fernbedienung für mindestens drei Sekunden. Dadurch werden das Fernsehgerät und alle angeschlossenen HDMI-Geräte eingeschaltet oder in den Standby-Modus gesetzt.

7.6 Fernsehgerät für digitale Dienste vorbereiten

Verschlüsselte digitale Fernsehsendungen können mit einem CA-Modul (CAM, Conditional Access Module) und einer Smart Karte decodiert werden, die von einem Betreiber für digitale Fernsehdienste bereitgestellt werden.


Mit dem CA-Modul können abhängig von dem gewählten Anbieter und den gewählten Angeboten verschiedene digitale Dienste (z. B. Pay TV) aktiviert werden. Wenden Sie sich an Ihren Betreiber für digitale Fernsehdienste, um sich über weitere Details und die Bedingungen zu informieren.

7.6.1 Verwendung des CA-Moduls


MARNUNG

Schalten Sie das Fernsehgerät aus, bevor Sie ein CA-Modul einstecken. Beachten Sie die folgenden Anweisungen. Der unsachgemäße Anschluss eines CA-Moduls kann sowohl das Modul als auch Ihr Fernsehgerät beschädigen.

 Setzen Sie das CA-Modul entsprechend der Anweisungen auf dem Gerät vorsichtig in den seitlichen Common-Interface-Slot am Fernsehgerät ein.

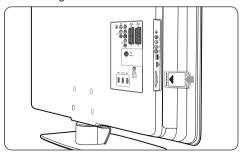

 Schieben Sie das CA-Modul bis zum Anschlag ein

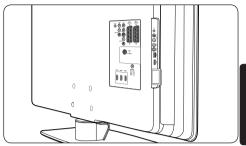

 Schalten Sie das Fernsehgerät ein, und warten Sie, bis das CA-Modul aktiviert wurde. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern.

Hinweis

Entfernen Sie das CA-Modul nicht aus dem Steckplatz. Wenn das CA-Modul entfernt wird, wird der digitale Fernsehdienst deaktiviert.

7.6.2 Zugriff auf CA-Modul-Dienste

 Drücken Sie, wenn das CA-Modul angeschlossen und aktiviert ist, auf der Fernbedienung die Taste MENU, und wählen Sie die Option TV-Menü > Sonderfunktionen > Common Interface.

Diese Menüoption ist nur dann verfügbar, wenn das CA-Modul ordnungsgemäß angeschlossen und aktiviert wurde. Die Bildschirmanwendungen und Inhalte werden von Ihrem digitalen Fernsehdienst bereitgestellt.

8 Technische Daten

Unterstützte Anzeigeauflösungen

Computerformate

Auflösung	Bildwiederholfrequenz
640 x 480	60 Hz
800×600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1920 x 1080i	60 Hz
1920 x 1080p	60 Hz

Videoformate

Auflösung	Bildwiederholfrequenz
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50 Hz, 60 Hz
1080i	50 Hz, 60 Hz
1080 _P	24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
1080 _P	50 Hz, 60 Hz

Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenneneingang: 75 Ohm, Koaxialbuchse (IEC75)
- Fernsehsystem: DVB COFDM 2K/8K
- Videowiedergabe: NTSC, SECAM, PAL
- DVB-T (siehe Länderliste auf der Rückseite des Geräts)

Multimedia

- Anschluss: USB
- Wiedergabeformate: MP3, Linear PCM, Diashow (.alb), JPEG

Fernbedienung

- Typ: RCPF02E08B/RCPF05E08B
- Batterien: 2 Stück, Größe AAA (Typ LR03)

Anschlüsse (Rückseite)

- EXT 1 (SCART): Audio links/rechts, CVBS-Eingang/Ausgang, RGB
- EXT 2 (SCART): Audio links/rechts, CVBS-Eingang/Ausgang, RGB
- EXT 3: Component (Y Pb Pr), Audioeingang links/rechts
- HDMI 1/2/3



Abhängig vom Modell kann Ihr Fernsehgerät über zwei oder drei HDMI-Anschlüsse auf der Rückseite verfügen.

- SPDIF OUT: Digital-Audioausgang (koaxialcinch-S/P-DIF). Anzeigesynchronisierung
- AUDIO OUT L/R: Analoger Audio-Ausgang
- TV ANTENNA
- AUDIO IN: Audioeingangs-Buchsenanschluss für PC DVI-HDMI-Anschlüsse

Anschlüsse (Seite)

- Kopfhörerausgang (Stereo-Klinkenbuchse)
- · Linker/rechter Audio-Eingang
- Video-Eingang (CVBS)
- S-Video
- USB
- HDMI
- Common Interface (CAM-Steckplatz)

Netzstromversorgung

- Netzspannung: Wechselspannung 220–240 V (±10 %)
- Stromverbrauch im Betrieb und Standby-Modus: Siehe technische Daten unter www.philips.com.
- Umgebungstemperatur: 5–35 °C

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Detaillierte Angaben zu diesem Produkt finden Sie unter www.philips.com/support.

9 Fehlerbehebung

In diesem Abschnitt werden häufige Probleme und die entsprechenden Lösungen beschrieben.

9.1 Allgemeine Probleme mit dem Fernsehgerät

Das Fernsehgerät lässt sich nicht einschalten:

- Trennen Sie den Netzstecker von der Steckdose, warten Sie eine Minute lang, und stecken Sie den Netzstecker dann wieder ein.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel richtig angeschlossen ist und die Steckdose Spannung führt.

Die Fernbedienung funktioniert nicht richtig:

- Pr

 fen Sie, ob die Batterien der Fernbedienung ordnungsgem

 ß entsprechend der +/--Kennzeichnung eingelegt wurden.
- Ersetzen Sie die Batterien der Fernbedienung, wenn sie schwach oder leer sind.
- Reinigen Sie die Sensoroptik an der Fernbedienung und am Fernsehgerät.

Die Standby-Leuchte am Fernsehgerät blinkt rot:

 Schalten Sie das Fernsehgerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker. Warten Sie, bis das Fernsehgerät sich abgekühlt hat, bevor Sie das Netzkabel wieder einstecken und das Gerät einschalten. Wenn das Blinken erneut auftritt, setzen Sie sich mit dem Kundendienstzentrum in Verbindung.

Sie haben den Code für die Kindersicherung vergessen:

 Geben Sie, wie in Abschnitt 5.6.3 Sperren von Fernsehsendern und angeschlossenen Geräten (Kindersicherung) beschrieben, "8888" ein.

Das TV-Menü ist in der falschen Sprache:

 Anweisungen zum Einstellen Ihrer bevorzugten Sprache für das TV-Menü finden Sie im Abschnitt 6.1 Automatische Installation der Sender

Beim Ein-/Ausschalten des Fernsehgeräts, oder wenn Sie das Gerät in den Standby-Modus schalten, hören Sie ein Knackgeräusch im Gehäuse:

 Es ist kein Eingriff erforderlich. Die Knackgeräusche sind normal und entstehen, wenn das Fernsehgerät sich beim Aufwärmen oder Abkühlen dehnt. Dies hat keinen Einfluss auf die Leistung des Geräts.

9.2 Probleme mit Fernsehsendern

Installierte Sender werden in der Senderliste nicht angezeigt:

- Prüfen Sie, ob Sie die korrekte Liste ausgewählt haben.
- Der Sender wurde über das Menü Neu anordnen deinstalliert. Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung, und wählen Sie die Option TV-Menü > Einstellung > Installation der Sender > Neu ordnen.

Es wurden bei der Installation keine digitalen Sender gefunden:

 Vergewissern Sie sich, dass das Fernsehgerät DVB-T in Ihrem Land unterstützt. Schauen Sie dazu die Länderliste auf der Rückseite des Geräts.

9.3 Bildprobleme

Die Power-Anzeige leuchtet, aber ich habe kein Bild:

- Vergewissern Sie sich, dass die Antenne richtig angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das richtige Gerät ausgewählt ist.

Es wird ein Ton, jedoch kein Bild wiedergegeben:

 Prüfen Sie, ob die Bildeinstellungen korrekt sind. Siehe Abschnitt 5.3.2 Anpassen der Bildeinstellungen.

Der Empfang über eine Antennenverbindung ist schlecht:

- Prüfen Sie, ob die Antenne korrekt an das Fernsehgerät angeschlossen ist.
- Lautsprecher, nicht geerdete Audiogeräte, Leuchtstoffröhren, hohe Gebäude oder Berge können die Bildqualität beeinträchtigen.
 Versuchen Sie, die Bildqualität zu verbessern, indem Sie die Ausrichtung der Antenne ändern oder den Abstand zu anderen Geräten vergrößern.
- Prüfen Sie, ob das richtige TV-System für Ihre Region ausgewählt wurde. Informationen dazu finden Sie in Abschnitt 6.2 Sender manuell einstellen.
- Falls die Qualität nur bei einem Sender schlecht ist, versuchen Sie, diesen Sender im Menü Feinabstimmung besser einzustellen. Informationen dazu finden Sie in Abschnitt 6.2.1 Feinabstimmung von Sendern.

Die Bildqualität angeschlossener Geräte ist schlecht:

- Prüfen Sie, ob die Geräte korrekt angeschlossen sind. Achten Sie außerdem darauf, dass die Geräte wie in Abschnitt 7.4.1 Geräte Anschlüssen zuweisen den jeweiligen Anschlüssen zugewiesen wurden.
- Prüfen Sie, ob die Bildeinstellungen korrekt sind. Siehe Abschnitt 5.3.2 Anpassen der Bildeinstellungen.

Meine Einstellungen wurden vom Fernsehgerät nicht gespeichert:

 Prüfen Sie, ob das Gerät sich im Modus Zuhause befindet, so dass Sie volle Flexibilität bei der Änderung der Einstellungen haben. Siehe Abschnitt 5.4 Wechsel zum Modus Geschäft oder Zuhause.

Das Bild passt nicht auf den Bildschirm; es ist zu groß oder zu klein:

- Versuchen Sie, ein anderes Bildformat, wie in Abschnitt 5.3.4 Ändern des Bildformats beschrieben, zu verwenden.
- Weisen Sie Ihre Geräte, wie in Abschnitt 7.4.1 Geräte Anschlüssen zuweisen beschrieben, den richtigen Anschlüssen zu.

Die Bildposition auf dem Bildschirm ist nicht korrekt:

 Die Bildsignale von manchen Geräten passen u. U. nicht richtig auf den Bildschirm. Überprüfen Sie den Signalausgang des Geräts.

9.4 Tonprobleme

Ich habe Bild, aber keinen Ton auf dem Fernsehgerät:

Hinweis

Wird keine Audiosignal erkannt, schaltet das Gerät die Tonwiedergabe automatisch aus und zeigt keinen Fehler an.

- Prüfen Sie, ob alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke nicht auf 0 eingestellt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Ton nicht stumm geschaltet ist.

Ich habe ein Bild, aber die Tonqualität ist schlecht:

 Prüfen Sie die Toneinstellungen, wie in Abschnitt 5.3.5 Anpassen der Toneinstellungen beschrieben, und stellen Sie dabei sicher, dass Stereo ausgewählt wurde und die Entzerrer-Einstellungen korrekt sind.
 Setzen Sie die Audioeinstellungen wenn nötig auf die Standardwerte zurück.

Ich habe ein Bild, aber der Ton kommt nur von einem Lautsprecher:

9.5 Probleme mit dem HDMI-Anschluss

Sie haben Probleme mit HDMI-Geräten:

- HDCP-Unterstützung kann zu Verzögerungen bei der Anzeige von Inhalten eines Geräts führen.
- Wenn das Fernsehgerät das Gerät nicht erkennt und am Bildschirm kein Bild angezeigt

wird, können Sie zwischen den verschiedenen Geräten hin- und herschalten, um den Vorgang neu zu starten.

- Wenn Sie Probleme mit periodisch auftretenden Tonunterbrechungen haben, vergewissern Sie sich in der Bedienungsanleitung des HDMI-Geräts, dass die Ausgabeeinstellungen korrekt sind. Alternativ können Sie auch versuchen, das Audiosignal des HDMI-Geräts über den AUDIO IN-Anschluss auf der Rückseite des Fernsehgeräts anzuschließen.
- Wenn Sie einen HDMI-DVI-Adapter oder ein HDMI-DVI-Kabel verwenden, stellen Sie sicher, dass ein zusätzliches Audiokabel am AUDIO IN-Anschluss angeschlossen ist. Außerdem müssen Sie den Audioanschluss, wie in Abschnitt 7.4.2 und 7.4.3 beschrieben, zuweisen.

9.6 Probleme mit USB-Anschlüssen

Das Fernsehgerät zeigt den Inhalt des USB-Geräts nicht an:

- Stellen Sie Ihr Gerät wie in der Bedienungsanleitung beschrieben so ein, dass es kompatibel mit der Klasse der "Massenspeicher" ist.
- Ihr USB-Gerät ist u. U. nicht kompatibel mit dem Fernsehgerät.
- Es werden nicht alle Audio- und Videodateien unterstützt. Siehe Abschnitt 8 Technische Daten für eine Liste der unterstützten Dateitypen.

Audio- und Bilddateien werden nicht korrekt angezeigt oder abgespielt:

 Die Übertragungsrate wird von der Übertragungsleistung des USB-Geräts begrenzt.

9.7 Probleme mit dem PC-Anschluss

Die PC-Anzeige auf dem Fernsehgerät ist nicht stabil oder nicht synchronisiert:

 Prüfen Sie, ob auf Ihrem PC eine Auflösung und eine Bildwiederholfrequenz eingestellt sind, die von dem Gerät unterstützt wird. Unterstützte Auflösungen und Bildwiederholfrequenzen finden Sie in Abschnitt 8 Technische Daten.

9.8 Kontaktaufnahme

Wenn Sie das Problem nicht lösen können, finden Sie in den häufig gestellten Fragen (FAQs) zu diesem Fernsehgerät unter www.philips.com/ support weitere Informationen.

Sollte das Problem weiterhin bestehen, setzen Sie sich mit dem in der Bedienungsanleitung aufgeführten Kundendienstzentrum Ihres Landes in Verbindung.

MARNUNG

Versuchen Sie nicht, das Fernsehgerät selbst zu reparieren. Dies kann zu schweren Verletzungen, irreparablen Schäden an Ihrem Fernsehgerät oder Verfall Ihrer Garantier führen

Hinweis

Bitte halten Sie bei Ihrem Anruf die Serienund Modellnummer Ihres Fernsehgeräts bereit. Diese Nummern finden Sie auf den Rück- und Seitenteilen Ihres Fernsehgeräts und auf der Verpackung.

10 Index

	_ B
A	Balance
Active Control 19	Ton 21
Analog	Bild
Feinabstimmung der Sender 34	Einstellungen anpassen
Programminstallation 33	Active Control 19
Anschlüsse	Bildschärfe 19
Geräte	Dynamic Contrast 19
Blu-ray-Disc-Player 39	Farbe 18
CA-Modul (CAM) 45	Farboptimierung 19
DVD-Player 39	Farbweiß 19
DVD-Recorder/Digital Receiver 41	HD Natural Motion 19
DVD-Recorder/Home-Entertainment	Helligkeit 18
System 42	Kontrast 18
DVD-Recorder/Receiver 41	Lichtsensor 19
HD-Digital Receiver 40	MPEG-Artefaktunterdrückung 19
PC 43	NTSC-Farbton 18
Satellitenempfänger 40	Personalisiertes Farbweiß 19
Spielekonsole/Camcorder 43	Pixel Plus HD 19
USB 28	Rauschunterdrückung 19
Geräte einrichten	Eintellungenhilfsprogramm verwenden 18
Anschlüsse zuweisen 43	Format ändern 20
Sender-Decoder zuweisen 44	Smart Settings verwenden
Kabelqualität	Aktuell 19
Component 38	Film 19
Composite 38	Lebhaft 19
HDMI 37	Standard 19
S-Video 38	Bildschärfe 19
SCART 38	Bildschirmpflege 4
Philips EasyLink	
Aktivieren/Deaktivieren 44	С
Verwendung 44	CA-Modul (CAM)
Rückseitige Anschlüsse 36	Einlegen 45
Seitliche Anschlüsse 37	Menü 45
Antenne	Composite 38
Anschließen 8	
Audiosprache 21	D
Automatisch	Decoder 44
Lautstärkeneinstellung 21	Demo 35

Surround 21

Programminstallation 32

Digital	Einschalten aus Standby 11
Dienste 45	In Standby 11
Radio 30	Fotos und Musik
Videotext 23	Diashow mit musikalischer Untermalung 30
Dualbild-Videotext 22	Fotos ansehen 29
Dual I/II 21	Musik hören 29
Dynamic Contrast 19	USB-Gerät anschließen 28
	G
Einschalttimer 26	Geräte
Einstellungen	Ansehen 12
Ambilight	Geräte einrichten 43
Einstellungen anpassen 22	
Bild	н
Einstellungen-Hilfeprogramm verwenden	HDCP 37
18	HDMI-Kabel 37
Einstellungen anpassen 18	HD Natural Motion 19
Format ändern 20	Helligkeit 18
Smart Settings verwenden 19	Home-Modus 22
Ton	Hörbehindert 32
Einstellungen anpassen 21	
TV-Positionierung	K
Positionierung ändern 22	Kanäle
Elektronischer Programmführer (EPG)	Ändern 12
Verwendung 25	Decoder 44
Elterneinstufung 27	Deinstallieren 34
Equalizer 21	Favoritenlisten
	Auswahl 24
F	Einrichtung 24
Farboptimierung 19	Verwendung 24
Farbweiß 19	Installation
Favoritenlisten 24	Automatisch 32
Fehlerbehebung 46	Manuell 33
Feinabstimmung der Sender 34	Kontrolle des digitalen Empfangs 35
Fernbedienung	Liste "Alle Sender" 24
Basisfunktionen 6	Neu ordnen 34
Batterien 9	Senderliste aktualisieren 34
Erweiterte Funktionen 14	Umbenennen 34
Fernsehgerät]	Kanäle umbenennen 34
Ausschalten 9, 11	Kensington-Sicherung 7
Einschalten 11	Kindersicherung

Code eingeben/ändern 26	Personalisiertes Farbweiß 19
Elterneinstufung einstellen 27	Pflege
Sperren ab bestimmter Zeit 27	Bildschirm 4
Sperren aller Sender/Geräte 27	Umwelt 4
Sperren eines oder mehrerer Sender/	Philips EasyLink 44
Geräte 27	Pixel Plus HD 19
Komponentenkabel 38	Positionierung des Fernsehgeräts 7
Kontrast 18	Programmlautstärke 21
L	R
Land	Radiosender 30
Auswahl 32	Rauschunterdrückung 19
Lautstärke	Recycling des Produkts 4
Anpassen 12, 21	Rückseitige Anschlüsse 5
Automatische Einstellung 21	
Kopfhörer 21	S
Programm- 21	S-Video 38
Lichtsensor 19	SCART-Kabel 38
Liste "Alle Sender" 24	Schnellzugriffmenü 17
	- Seite
	Anschlüsse 5
Manuelle Sendereinstellung 33	Bedienelemente 5
Menüs	Sender deinstallieren 34
Haupt	Sender neu ordnen 34
Verwendung 16	Shop-Modus 22
Zugriff 16	Sicherheitsinformationen 3
Kindersicherung 26	Sleeptimer 26
Schneller Zugang	Smart Settings
Verwendung 17	Aktuell 19
Sprache 32 Videotext-Menü 23	Film 19
	Lebhaft 19
Monosound 21	Standard 19
MPEG-Artefaktunterdrückung 19	Software-Aktualisierungen
N	Aktualisierung (analog) 31
Netz	Aktualisierung (digital) 30
Anschließen 9	Verfügbarkeit prüfen 30
Netzstromversorgung	Version prüfen 30
Anschließen 9	Sprache
NTSC-Farbton 18	Menüs 32
1413C-1 albitoli 10	Ton 21
P	Untertitel 28

DE-52

Stereosound 21	Basisfunktionen 6
Stummschaltung 15	Batterien 9
Surround Sound	Erweiterte Funktionen 14
Auto 21	Fotos und Musik 28
Modus 21	Hauptmenüs
Systemauswahl 33	Verwendung 16
	Zugriff 16
т	Kabelmanagement 9
Technische Daten 46	Kanäle
Timer	Ändern 12
Einschalttimer 26	Favoritenlisten 24
Sleeptimer 26	Kindersicherung 26
Ton	Lautstärke 12
Einstellungen anpassen	Position 7
Audiosprache 21	Idealer Abstand 7
Automatische Lautstärkeeinstellung 21	Programminstallation 32
Automatischer Raumklang 21	Schalter
Balance 21	Ausschalten 9, 11
Dual I/II 21	Einschalten 11
Equalizer 21	Einschalten aus Standby 11
Kopfhörerlautstärke 21	In Standby 11
Lautstärke 21	Schnellzugriffmenü
Mono/Stereo 21	Verwendung 17
Programmlautstärke 21	Seitliche Bedienelemente 5
Raumklang-Modus 21	Software-Aktualisierungen 30
TV	Standfuß 8
Anschließen	Timer
Antenne 8	Einschalttimer 26
Netz 9	Sleeptimer 26
Anschlüsse	Übersicht 5
Geräte 39	Untertitel 27
Qualität 37	Videotext
Seite 37	Basisfunktionen 13
Zurück 36	Erweiterte Funktionen 22
Ansehen	Wandmontage 7
Geräte 12	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen 35
Kanäle 12	
Demo 35	U
Elektronischer Programmführer (EPG) 25	Uhr 18
Erste Schritte 7	Umweltschutz 4
Fernbedienung	Untertitel

Analoges Fernsehen 27 Digitales Fernsehen 28 Sprache 28 USB-Gerät Anschließen 28 Trennen 28 VESA-Wandhalterung 7 Videoformate 46 Videotext Erweiterte Funktionen Aufdecken 23 Digitaler Videotext 23 Dualer Bildschirm 22 Sprache 23 Suchen 22 Unterseiten durchlaufen 23 Unterseiten wählen 22 Vergrößern 23 Videotext 2.5 23 W Wandmontage des Fernsehgeräts 7 Werkseinstellung 35 Υ Y Pb Pr 38 Z Zeitzone 32 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen 35 Zuweisen Geräte 43



Document order number: 3139 125 39402

